


KULLANIM KILAVUZU

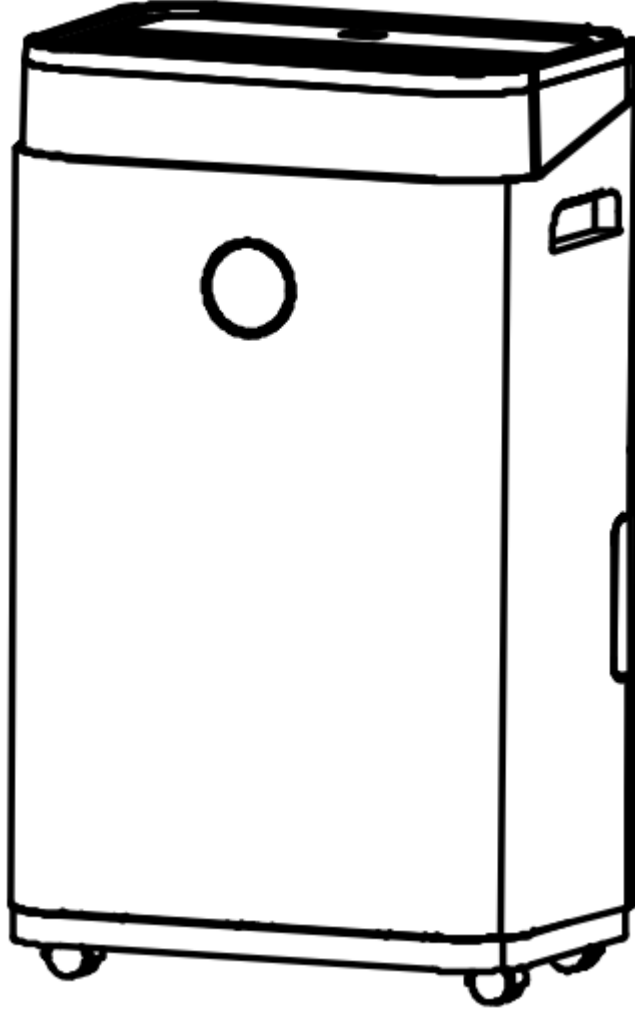

VHD-25

CE



Lütfen bu kılavuzu daha sonra başvurmak üzere dikkatlice saklayın!

Nem alma cihazımızı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuduğunuzdan emin olun. Herhangi bir sorunuz olursa, lütfen yardım için profesyonel servisle iletişime geçin.

1. BAŞLAMADAN ÖNCE

Nem alma cihazınızı ilk kez kullanmadan önce lütfen kullanım talimatlarını dikkatlice okuyun.

1.1 ÜRÜN TANIMI

Nem alma cihazı havadaki aşırı nemi gidermek için kullanılır. Bunun sonucunda bağıl nemde meydana gelen azalma, binaları ve içindekileri aşırı nemin olumsuz etkilerinden korur.

Soğutucu akışkan olarak çevre dostu R290 kullanılır. R290 ozon tabakasına zarar vermez (ODP), ihmal edilebilir bir sera etkisi (GWP) vardır ve dünya çapında mevcuttur. Verimli enerji özellikleri nedeniyle R290 bu uygulama için soğutucu olarak son derece uygundur. Soğutucunun yüksek yanıcılığı nedeniyle özel önlemler alınmalıdır.

ÜNİTEDEN VE KULLANIM KILAVUZUNDAN SEMBOLLER

 uyarı	Bu ünite yanıcı bir soğutucu akışkan kullanır. Soğutucu akışkan sızıntı yapar ve ateş veya ısıtma parçası ile temas ederse, zararlı gaz oluşturur ve yangın riski vardır.
	Çalıştırmadan önce KULLANIM KILAVUZUNU dikkatlice okuyun.
	Daha fazla bilgi KULLANICI EL KİTABI, SERVİS EL KİTABI ve benzerlerinde mevcuttur.
	Servis personelinin çalıştırmadan önce KULLANIM KILAVUZU ve SERVİS KILAVUZU'nu dikkatlice okuması gerekmektedir.

1.2 GÜVENLİK İÇİN AŞAĞIDAKİLERE HER ZAMAN UYULMALIDIR

- Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri azalmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasına ilişkin gözetim veya talimat verildiği ve ilgili tehlikeleri anladıkları takdirde kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Ünite, belirlenen soğutucu akışkan olarak yalnızca R-290 (propan) gazı ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Soğutucu akışkan döngüsü sızdırmazdır. Sadece kalifiye bir teknisyen servis yapmaya çalışmalıdır!
- Soğutucu akışkanı atmosfere boşaltmayın.
- R-290 (propan) yanıcıdır ve havadan daha ağırdır.
- Önce alçak alanlarda toplanır ancak fanlar tarafından sirküle edilebilir.
- Propan gazı mevcutsa veya şüpheleniliyorsa, eğitimsiz personelin nedeni bulmaya çalışmasına izin vermeyin.
- Ünite de kullanılan propan gazının kokusu yoktur.
- Kokunun olmaması kaçan gazın olmadığını göstermez.
- Bir sızıntı tespit edilirse, tüm kişileri derhal mağazadan tahliye edin, odayı havalandırın ve propan sızıntısı meydana geldiğini bildirmek için yerel itfaiye departmanı ile iletişime geçin.
- Yetkili servis teknisyeni gelene ve teknisyen mağazaya dönmenin güvenli olduğunu söyleyene kadar odaya kimsenin girmesine izin vermeyin.
- Ünitelerin içinde veya yakınında açık alev, sigara veya diğer olası tutuşturucu kaynaklar kullanılmamalıdır.
- Bileşen parçaları propan için tasarlanmıştır ve teşvik edici değildir ve kıvılcım çıkarmaz. Bileşen parçaları sadece aynı onarım parçaları ile değiştirilmelidir.

BU UYARIYA UYULMAMASI PATLAMAYA, ÖLÜME, YARALANMAYA VE MADDİ HASARA YOL AÇABİLİR.

2. GÜVENLİĞİNİZ İÇİN

Güvenliğiniz, ilgilendiğimiz en önemli şeydir!



Nem alma cihazınızı çalıştırmadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve tamamen anlayın.

2.1 OPERASYONEL ÖNLEMLER

UYARI- yangın, elektrik çarpması veya kişilerin ya da malların yaralanması riskini azaltmak için:

- Besleme kablosu hasar görürse, bir tehlikeyi önlemek için üretici, servis temsilcisi veya benzer şekilde kalifiye kişiler tarafından değiştirilmelidir.
- Bakım sırasında cihazın güç kaynağıyla bağlantısı kesilmelidir.
- Üniteyi her zaman ürün tanımlama plakasında belirtildiği gibi eşit voltaj, frekans ve dereceye sahip bir güç kaynağından çalıştırın.
- Her zaman topraklanmış bir elektrik prizi kullanın.
- Temizlerken veya kullanılmadığında güç kablosunu çıkarın.
- Islak ellerle çalıştırmayın. Ünitenin üzerine su dökülmesini önleyin.
- Üniteyi yağmura, neme veya başka bir sıvıya daldırmayın veya maruz bırakmayın.
- Üniteyi gözetimsiz olarak çalışır durumda bırakmayın. Üniteyi eğmeyin veya ters çevirmeyin.
- Ünite çalışırken fişini çekmeyin.
- Güç kablosunu çekerek fişten çıkarmayın.
- Uzatma kablosu veya adaptör fişi kullanmayın.
- Ünitenin üzerine nesneler koymayın.
- Üniteye tırmanmayın veya üzerine oturmayın.
- Hava çıkışına parmaklarınızı veya başka nesneleri sokmayın.
- Hava girişine veya ünitenin alüminyum kanatlarına dokunmayın.
- Düşürülmüşse, hasar görmüşse veya ürün arızası belirtileri gösteriyorsa üniteyi çalıştırmayın.
- Cihazı herhangi bir kimyasal madde ile temizlemeyin.
- Ünitenin ateşten, yanıcı veya patlayıcı nesnelerden uzakta olduğundan emin olun.

- Ünite, ulusal kablolama yönetmeliklerine uygun olarak kurulmalıdır.
- Buz çözme işlemini hızlandırmak veya temizlemek için imalatçı tarafından tavsiye edilenler dışında araçlar kullanmayın.
- Cihaz, sürekli çalışan kaynakların (örneğin: açık alevler, çalışan bir gaz cihazı veya çalışan bir elektrikli ısıtıcı) olmadığı bir odada saklanmalıdır.
- Cihaz, mekanik hasar oluşmasını önleyecek şekilde depolanmalıdır.
- Kullandıktan sonra bile parçalamayın veya yakmayın.
- Soğutucu akışkanların koku içermeyebileceğini unutmayın.
- Boru tesisatı fiziksel hasara karşı korunmalı ve havalandırılmayan bir alana, bu alan 4m²'den küçükse, monte edilmemelidir.
- Ulusal gaz yönetmeliklerine uygunluk gözetilmelidir.
- Gerekli havalandırma açıklıklarını engellerden uzak tutun.
- Cihaz, oda büyüklüğünün çalışma için belirtilen oda alanına karşılık geldiği iyi havalandırılan bir alanda depolanmalıdır.



Bir soğutucu akışkan devresi üzerinde çalışan veya bu devreye giren herhangi bir kişi, endüstri tarafından tanınan bir değerlendirme şartnamesine uygun olarak soğutucu akışkanları güvenli bir şekilde kullanma yeterliliğini onaylayan, endüstri tarafından akredite edilmiş bir değerlendirme yetkilisinden geçerli bir sertifikaya sahip olmalıdır.



Servis sadece ekipman üreticisi tarafından tavsiye edildiği şekilde yapılmalıdır. Diğer vasıflı personelin yardımını gerektiren bakım ve onarım, yanıcı soğutucu akışkanların kullanımı konusunda yetkin bir kişinin gözetimi altında yapılmalıdır.

Bir şeyi anlamadıysanız veya yardıma ihtiyacınız varsa, lütfen bayi hizmetleri ile iletişime geçin

2.2 SERVİS İLE İLGİLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

R290'lı bir nem alma cihazına bakım yaparken lütfen aşağıdaki uyarılara uyun.

2.2.1 Alan kontrolleri

Yanıcı soğutucu gazlar içeren sistemler üzerinde çalışmaya başlamadan önce, tutuşma riskinin en aza indirildiğinden emin olmak için güvenlik kontrolleri gereklidir. Soğutma sisteminin onarımı için, sistem üzerinde çalışma yapmadan önce aşağıdaki önlemlere uyulmalıdır.

2.2.2 Çalışma prosedürü

İş, iş yapılırken yanıcı gaz veya buhar bulunması riskini en aza indirecek şekilde kontrollü bir prosedür altında yapılmalıdır.

2.2.3 Genel çalışma alanı

Tüm bakım personeli ve yerel alanda çalışan diğer kişiler yürütülen işin niteliği hakkında bilgilendirilmelidir. Kapalı alanlarda çalışmaktan kaçınılmalıdır. Çalışma alanının etrafındaki alan bölümlere ayrılmalıdır. Yanıcı maddelerin kontrolü ile alan içindeki koşulların güvenli hale getirildiğinden emin olunmalıdır.

2.2.4 Soğutucu akışkanın varlığının kontrol edilmesi

Teknisyenin potansiyel olarak yanıcı atmosferlerin farkında olduğundan emin olmak için çalışma öncesinde ve sırasında alan uygun bir soğutucu akışkan dedektörü ile kontrol edilmelidir. Kullanılan kaçak tespit ekipmanının yanıcı soğutucu akışkanlarla kullanıma uygun olduğundan, yani kıvılcım çıkarmadığından, yeterince sızdırmaz olduğundan veya kendinden emniyetli olduğundan emin olun.

2.2.5 Yangın söndürücünün varlığı

Soğutma ekipmanı veya ilgili parçalar üzerinde herhangi bir sıcak çalışma yapılacaksa, uygun yangın söndürme ekipmanı hazır bulundurulmalıdır. Şarj alanının yanında bir kuru toz veya CO2 yangın söndürücü bulundurun.

2.2.6 Ateşleme kaynağı yok

Bir soğutma sistemi ile ilgili olarak yanıcı soğutucu akışkan içeren veya içeren herhangi bir boru çalışmasının açığa çıkarılmasını içeren bir çalışma yürüten hiç kimse, yangın veya patlama riskine yol açabilecek şekilde herhangi bir ateşleme kaynağı kullanmamalıdır. Sigara içmek de dahil olmak üzere tüm olası ateşleme kaynakları, yanıcı soğutucunun çevreye yayılabileceği kurulum, onarım, sökme ve imha alanlarından yeterince uzak tutulmalıdır. Çalışma başlamadan önce, yanıcı tehlikeler veya tutuşma riskleri olmadığından emin olmak için ekipmanın etrafındaki alan incelenmelidir. "Sigara İçilmez" levhaları asılmalıdır.

2.2.7 Havalandırılmış alan

Sisteme girmeden veya herhangi bir sıcak iş yapmadan önce alanın açık olduğundan veya yeterince havalandırıldığından emin olun. Çalışmanın yürütüldüğü süre boyunca bir dereceye

kadar havalandırma devam etmelidir. Havalandırma, açığa çıkan soğutucu akışkan güvenli bir şekilde dağıtılmalı ve tercihen dışarıdan atmosfere atmalıdır.

2.2.8 Soğutma ekipmanının kontrolleri

Elektrikli bileşenlerin değiştirildiği durumlarda, bunlar amaca uygun ve doğru spesifikasyona sahip olmalıdır. Her zaman üreticinin bakım ve servis yönergelerine uyulmalıdır. Şüpheli durumunda yardım için üreticinin teknik departmanına danışın.

Aşağıdaki kontroller yanıcı soğutucu akışkanların kullanıldığı tesisatlara uygulanmalıdır:

- Şarj boyutu, soğutucu akışkan içeren parçaların monte edildiği oda boyutuna uygundur;
- Havalandırma makineleri ve çıkışları yeterli şekilde çalışıyor ve engellenmemiş;
- Dolaylı bir soğutma devresi kullanılıyorsa, ikincil devrede soğutucu akışkan olup olmadığı kontrol edilmelidir;
- Ekipman üzerindeki işaretler görünür ve okunaklı olmaya devam eder. Okunaksız olan işaretler ve işaretler düzeltililecektir;
- soğutma borusu veya bileşenleri, bileşenler doğal olarak aşınmaya dirençli malzemelerden yapılmadıkça veya aşınmaya karşı uygun şekilde korunmadıkça, soğutucu akışkan içeren bileşenleri aşındırabilecek herhangi bir maddeye maruz kalmayacakları bir konuma monte edilir.


2.2.9 Elektrikli cihazlara yönelik kontroller

Elektrikli bileşenlere yönelik onarım ve bakım, ilk güvenlik kontrollerini ve bileşen inceleme prosedürlerini içermelidir. Güvenliği tehlikeye atabilecek bir arıza mevcutsa, tatmin edici bir şekilde giderilene kadar devreye hiçbir elektrik kaynağı bağlanmamalıdır. Arıza hemen düzeltileniyorsa ancak çalışmaya devam etmek gerekiyorsa, uygun bir geçici çözüm kullanılmalıdır. Bu durum, tüm tarafların bilgilendirilmesi için ekipmanın sahibine bildirilmelidir.

İlk güvenlik kontrolleri şunları içermelidir:

- kondansatörler deşarj edilir: kıvılcım olasılığını önlemek için bu işlem güvenli bir şekilde yapılmalıdır;
- Sistemi şarj ederken, geri kazanırken veya temizlerken hiçbir canlı elektrik bileşeninin ve kablo tesisatının açıkta kalmaması;
- toprak bağlantısının sürekliliğinin olması


3. ÜRÜNE GENEL BAKIŞ

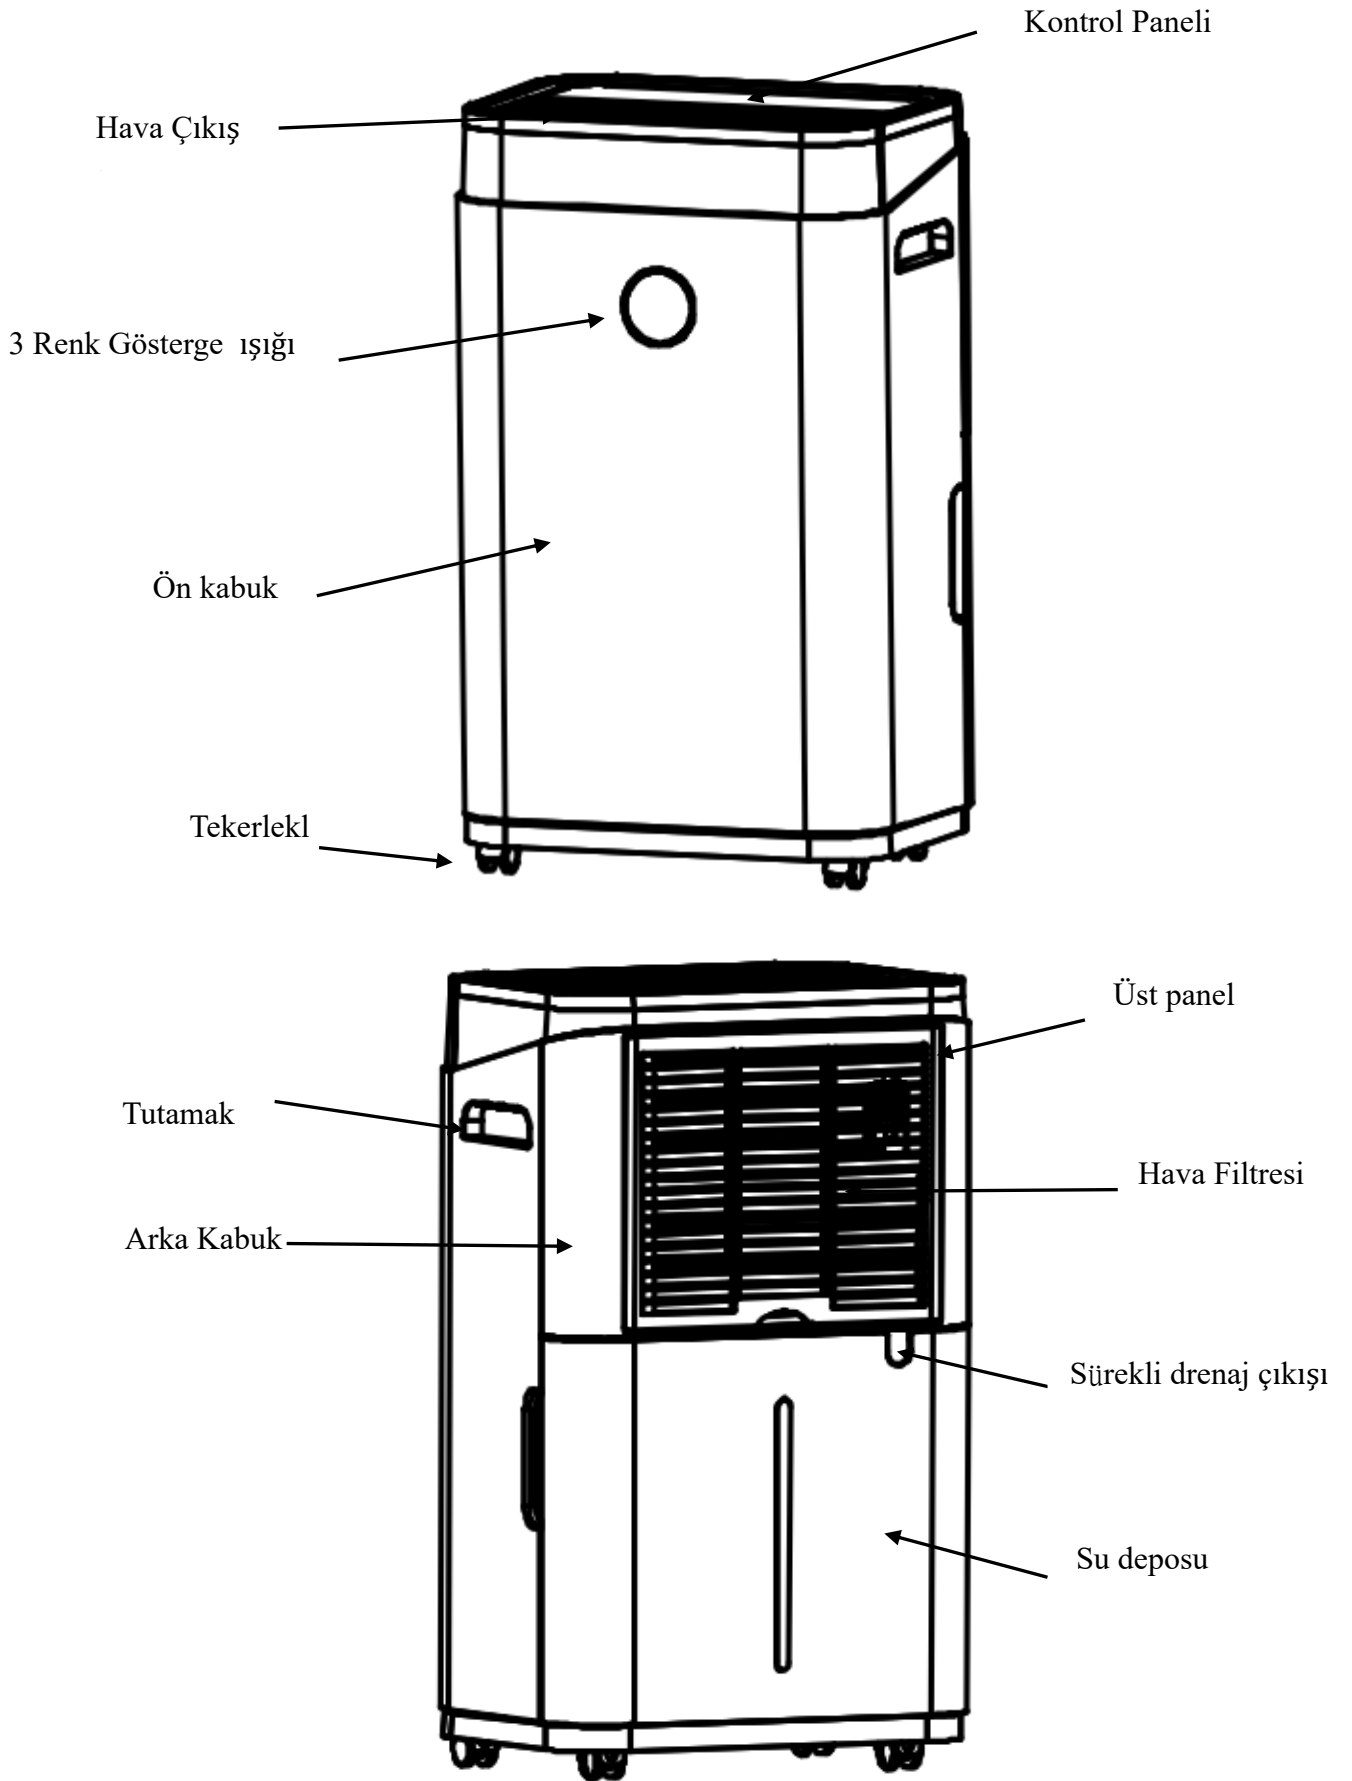

4. KURULUM

4.1 KONUM

1. Üniteyi, uygun hava sirkülasyonuna izin vermek için etrafında en az 30 cm boş alan bulunan bir alanda sağlam ve düz bir yüzeye yerleştirin.
2. Üniteyi asla aşağıdakilere maruz kalabileceği bir yere kurmayın
 - Radyatörler, kalorifer petekleri, sobalar veya ısı üreten diğer ürünler gibi ısı kaynakları.
 - Yağ veya su sıçrayabilecek bir alanda
 - Doğrudan güneş ışığı
 - Mekanik titreşim veya şok
 - Aşırı toz
 - Dolap veya kitaplık gibi havalandırma eksikliği
 - Düz olmayan yüzey

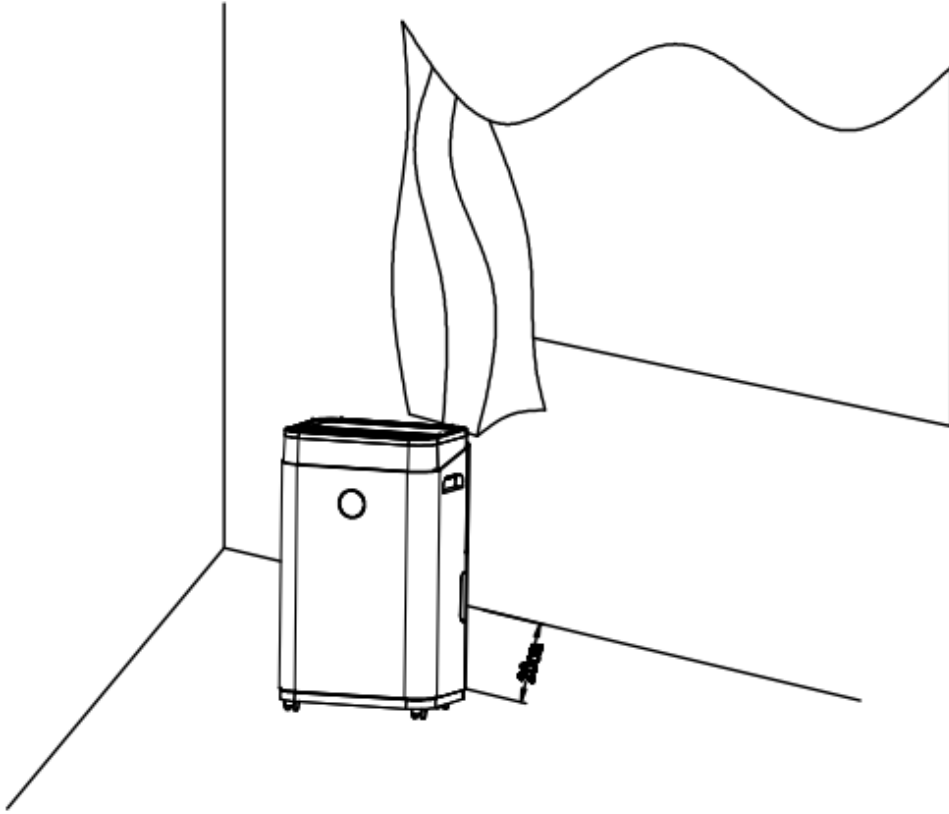

UYARI Üniteyi 4 m²'yi aşan odalara kurun.

Üniteyi yanıcı gaz sızıntısı olabilecek bir yere kurmayın.



NOT İmalatçı başka uygun örnekler verebilir veya soğutucu akışkan kokusu hakkında ek bilgiler sağlayabilir.

4.2 CİHAZIN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE ÇALIŞTIRILMASI

- Cihazı paketinden çıkardıktan sonra üzerinde herhangi bir hasar veya çizik olup olmadığını kontrol edin.
- Bu üniteyi 5°C ila 35° C arasındaki ortam sıcaklığında çalıştırın.
- Dış mekanlarda kullanmayın. Bu nem alma cihazı sadece iç mekan konut uygulamaları için tasarlanmıştır.
- Giriş ve çıkışı engelleyebilecek duvar, perde veya diğer nesnelerin yakınında çalıştırmayın.
- Hava girişini ve çıkışını engellerden uzak tutun.
- Çalıştırmadan önce rüzgar deflektörünün yukarı yönde ayarlanması.
- 45°'den fazla eğilmişse, çalıştırmadan önce ünitenin en az 24 saat dik durmasını bekleyin.
- Daha iyi enerji tasarrufu için kapı ve pencereleri kapalı tutun.
- Üniteyi doğrudan güneş ışığı veya yağmur altında çalıştırmayın veya saklamayın.
- Sıcak günlerde sürekli çalışma sonrasında hava çıkışının dokunulduğunda sıcak hissettirmesi normaldir.
- Cihazı hareket ettirmeden önce su haznesini boşaltınız.
- Su tankının doğru takıldığından emin olun, aksi takdirde ünite düzgün çalışmayacaktır.
- Nem alma cihazı, ünite en son kullanıldığında seçilen modda çalışmaya başlar.
- Nem alma cihazı, oda nemi seçilen nemden %3 daha yüksekse nem alma işlemine başlar.
- Kompresörün koruyucu 3 dakikalık bir zaman gecikmesi vardır. Nem alma cihazının nem alma işlemine devam etmesi için 3 dakika bekleyin.

5. OPERASYON


5.1 3 renkli gösterge ışığı

Ortam nemi < %45, gösterge ışığı Mavi yanacaktır

45 ≤ ortam nemi ≤ %65, gösterge ışığı Yeşil yanacaktır

ortam nemi > %65 olduğunda gösterge ışığı Kırmızı yanacaktır

5.2 KONTROL PANELİ

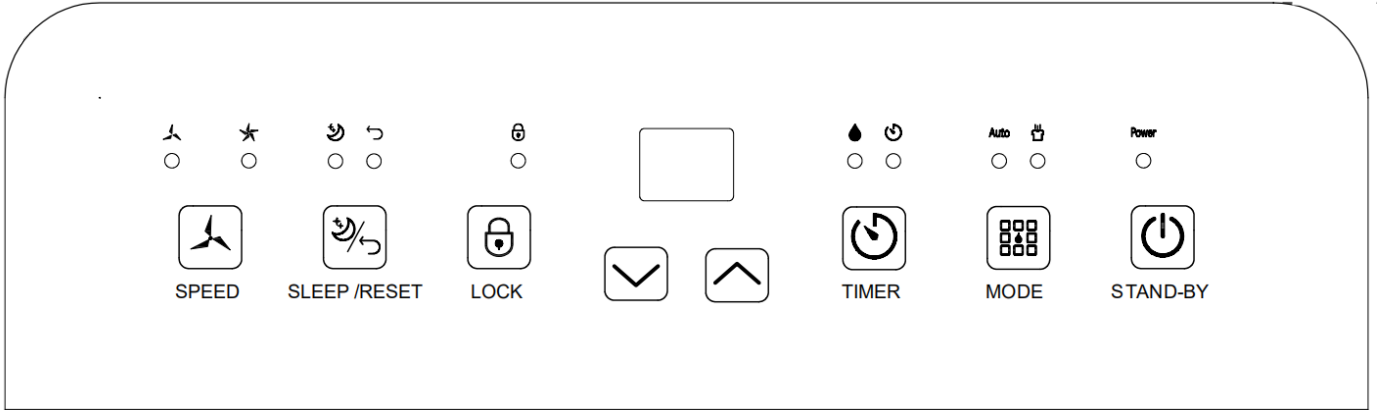

5.3 AYARLAR



Bekleme Düğmesi

Makineyi açmak için STAND-BY düğmesine basın, çalışma göstergesi yanar ve varsayılan fan hızı yüksektir ve varsayılan nem ayarı %50'dir. Makine çalışırken, kapatmak için güç düğmesine basın, çalışma gösterge ışığı söner ve kompresör hemen durur ve ardından fan 30 saniye gecikmeden sonra kapanır.



Mod düğmesi

Otomatik ve Sürekli nem alma modları arasında geçiş yapmak için mod düğmesine basın.

Otomatik mod - sürekli nem alma modu döngüsü, modu birinden diğerine geçirmek için bir kez basın, ilgili gösterge yanacaktır.

Otomatik mod: ortam nemi ≥ ayarlanan nem +%3 olduğunda, fan çalışmaya başlar ve kompresör 3 saniye sonra çalışmaya başlar. Çevresel nem ≤ ayarlanan nem -%3 olduğunda, kompresör çalışmayı durdurur ve fan 30 saniye gecikmeden sonra çalışmayı durdurur.

Hem fan hızı hem de nem ayarı Otomatik mod altında ayarlanabilir.

Sürekli nem alma modu: Bu modda, makine yüksek fan hızında çalışmaya devam eder, varsayılan nem ayarı %20'dir ve hem fan hızı hem de nem ayarı ayarlanamaz.



Uyku/Sıfırlama düğmesi

Uyku düğmesine basın, gösterge yanar ve uyku modu işlevini etkinleştirir ve işlevi kapatmak için düğmeye tekrar dokununuz.

Uyku modunda, fan hızı otomatik olarak düşük fan hızına geçecek ve 10 saniye boyunca hiçbir işlem yapılmadığında, uyku modu gösterge ışığı, güç gösterge ışığı, su deposu dolu gösterge ışığı ve çocuk kilidi gösterge ışığı hariç, diğer gösterge ışıkları ve ekran kapanacaktır.

Oda nemi $\leq$ %57 bağıl nem olduğunda , kompresör çalışmayı durduracak ve fan 30 saniye sonra çalışmayı durduracaktır

Oda nemi $\geq$ %63 bağıl nem olduğunda fan çalışmaya başlayacak ve 3 saniye sonra kompresör çalışmaya başlayacaktır.

Fan hızı ayar fonksiyonu ve nem ayar fonksiyonu bu modda etkisizdir, nem değerini ve fan hızını ayarlayamazsınız

Uyku modunda, su deposu dolduğunda makine alarm vermeyecektir, ancak su deposunun dolu olduğunu ve su deposunu boşaltmanız gerektiğini hatırlatmak için su deposu dolu gösterge ışığı yanacaktır (kırmızı renk)

Hava filtresini sıfırlamak için uyku modu düğmesini 3S boyunca uzun süre basılı tutunuz. Makine 600 saat çalıştığında, hava filtresini temizlemenizi hatırlatmak için hava filtresi gösterge ışığı yanacak ve siz hava filtresini temizleyene ve hava filtresini sıfırlamak için düğmeye uzun süre basana kadar makine çalışmayacaktır.



Zamanlayıcı düğmesi

0-24 saat zamanlama işlevini ayarlamak için zamanlayıcı düğmesine basın. Aralık 1 saattir. Bu düğmeye her bastığınızda, değer 1 saat artar ve ardından ilgili zamanlama değeri ekranda görüntülenir.

Zamanlayıcı işlevini iptal etmek için ayar değeri "00" dır. Gösterge kapalı olacaktır.

Zamanlayıcı ayarlandıktan ve tamamlandıktan sonra, zamanlayıcı göstergesi zamanlama süresi boyunca yanacaktır. Zamanlama bittikten sonra, zamanlayıcı göstergesi otomatik olarak kapanacaktır.

Çalışma durumunda, makineyi kapatmak için zamanlamayı ayarlayınız;

Bekleme durumunda, makineyi açmak için zamanlamayı ayarlayınız.



Fan Hızı düğmesi

Fan hızını yüksek ve düşük fan hızı döngüsü arasında değiştirmek için bu düğmeye basın ve ilgili gösterge ışığı yanacaktır. Fan hızı sadece Otomatik modda ayarlanabilir



Düğme ekle

Nem ve zamanlama süresini ayarlamak için bu düğmeye basın;

Nem ayarı için, %5 nem değeri eklemek için bir kez basın, nem ayarı aşağıdaki sırayı takip eder:

30 - %35 - %40 - %45 - %50 - %55 - %60 - %65 - %70 - %75 - %80 - %30 döngü

Zamanlama için, 1 saat zamanlama değeri eklemek için bir kez basın, zamanlama aşağıdaki gibi

sırayı takip eder: 00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-00 cycle



Eksi düğmesi

Nemi ve zamanlama süresini ayarlamak için bu düğmeye basın;

Nem ayarı için, eksi %5 nem değerine bir kez basın, nem ayarı aşağıdaki sırayı takip eder: 80

- %75 - %70 - %60 - %55 - %50 - %45 - %40 - %35 - %30 - %80 döngüsü

Zamanlama için, eksi 1 saat zamanlama değerine bir kez basın, zamanlama aşağıdaki sırayı

takip eder: 24-23-22-21-20-19-18-17-16-15-14-13-12-11-10-09-08-07-06-05-04-03-02-01-00-24 cycle .



Çocuk kilidi (Kilit)

Makine çalışırken, çocuk kilidi işlevini açmak için bu düğmeyi 3 saniye basılı tutun, gösterge ışığı yanacaktır ve bunun dışında başka düğmeleri kullanamazsınız. Çocuk kilidi işlevini kapatmak için bu düğmeyi tekrar 3 saniye basılı tutun, gösterge ışığı sönecektir

5.4 DRENAJ

Ünite tarafından üretilen toplanan suyu uzaklaştırmanın iki yolu vardır.


A. Manuel boşaltma: Su tankını manuel olarak boşaltın.

B. Sürekli boşaltma: Bir tahliye hortumu takarak yoğuşma suyunu boşaltmak için yerçekimini kullanın.

5.3.1 SU DEPOSUNUN BOŞALTILMASI


Ünitede bulunan su deposu dolacak ve dolduğunda üniteyi kapatacaktır. Su tankını boşalttığınızda ve düzgün bir şekilde monte ettiğinizde tekrar çalışacaktır.

- 1) Depo dolduğunda, makine 5 kez vızıldayacak ve "Su Deposu Dolu" gösterge ışığı yanacaktır.
- 2) Üniteyi kapatmak için POWER düğmesine basın.
- 3) Su tankını çekin ve nem alma cihazının gövdesinden dışarı doğru kaydırın.
- 4) Suyu gideri olan bir alana veya dışarıya boşaltın.
- 5) Tankın içini olduğu kadar dışını da temizleyin.
- 6) Boş tankı üniteye geri yerleştirin.
- 7) Çalışmaya devam etmek için GÜÇ düğmesine basın.
- 8) Su Dolu ışığı sönmezse, şamandıranın doğru şekilde yerinde olup olmadığını kontrol edin.

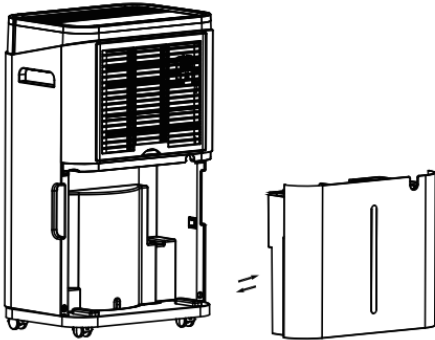


1 - Su deposunu dışarı çekin


2 - Su deposunu boşaltın

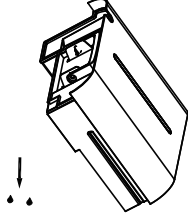

3 - Boş depoyu üniteye geri yerleştirin

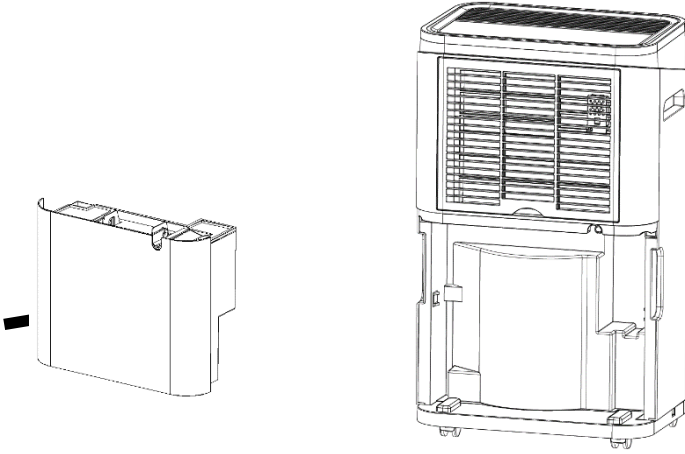

I.Uyarı!

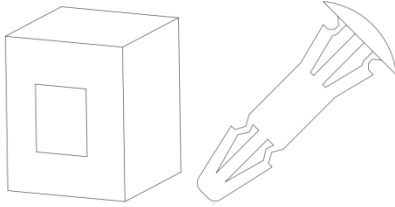

1、 Tankın içindeki mıknatısları ve plastik perçinleri atmayın. Aksi takdirde, nem alma cihazı çalıştırılmaz veya su deposu dolduğunda makine otomatik olarak çalışmayı durdurmaz ve yoğunlaşan su taşması odanın zeminine zarar verir.

2、 **Lütfen** tanktaki yoğunlaşmış suyu temizlediğinizden emin olun ve tankı orijinal konumuna getirin


3、 Su tankı kirliyse, lütfen temiz suyla durulayın. Deterjan, çelik tel bilye, kimyasal toz giderici, dizel, benzen, seyreltici veya diğer çözücüler kullanmaktan kaçının. Aksi takdirde, tanka zarar verebilir ve sızıntılara neden olabilir

4、 Su tankını orijinal konumuna getirin. Aksi takdirde, gösterge ışığı daima kırmızı yanar ve makine tekrar çalışmaya başlayamaz

Sürekli drenaj:

- 1、 PVC boruyu çıkarın, Tahliye borusunu düzeltin
- 2、 Drenaj borusunun bir ucunu tankın üst kısmındaki drenaj çıkışına **takın** ve diğer ucunu banyoya, yer giderine, dış mekana veya kova benzeri bir kaba veya tanımlanmış drenaj alanına bağlayın

Drenaj borusu

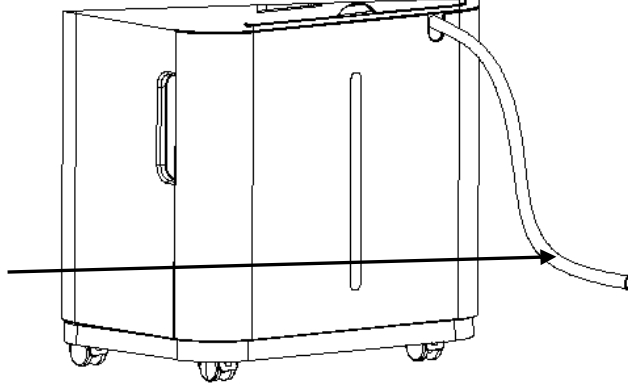

Uyarı

- 1、 Lütfen drenaj çıkışını veya drenaj borusunu tıkamayın, tıkanırsa yoğunlaşan su taşabilir ve su sızıntısına neden olabilir
- 2、 Lütfen drenaj borusunu bükmeyin. Drenaj borusunun yüksekliği drenaj çıkışından daha alçak olmalıdır
- 3、 Drenaj borusu drenaj çıkışına sıkıca bağlanmalıdır
- 4、 Drenaj borusunun ucunu suya daldırmayın; aksi takdirde boruda "Hava Kilidi"ne neden olabilir, su düzgün akmayabilir ve su sızıntısına yol açabilir

6. BAKIM



Not: Makineyi temizlemeden ve bakımını yapmadan önce, elektrik çarpmasını önlemek için lütfen makineyi kapattığınızdan ve fişini çektiğinizden emin olun.

HAVA FİLTRESİNİN TEMİZLENMESİ (iki haftada bir)

Filtre üzerinde toz toplanır ve hava akışını kısıtlar. Kısıtlı hava akışı sistemin verimliliğini azaltır ve tıkanırsa üniteye zarar verebilir.


Hava filtresinin düzenli olarak temizlenmesi gerekir. Hava filtresi kolay temizlik için çıkarılabilir. Üniteyi hava filtresi olmadan çalıştırmayın, aksi takdirde evaporatör kirlenebilir.

Üniteyi kapatın ve hava filtresini çıkarın ;

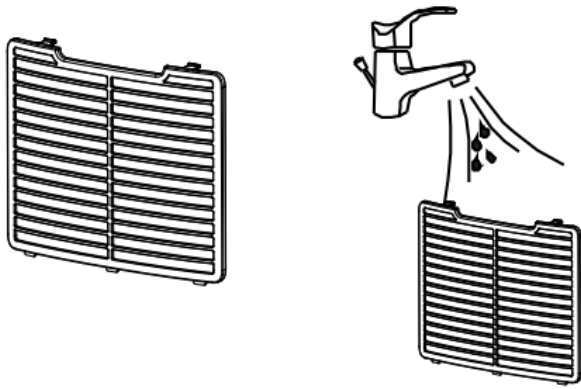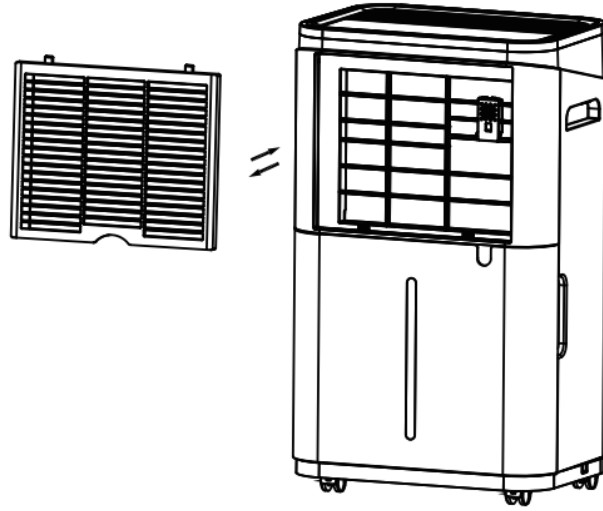

Tozu temizlemek için akan suyun altında durulayın veya elektrik süpürgesi kullanın

Hava filtresini yeniden monte edin

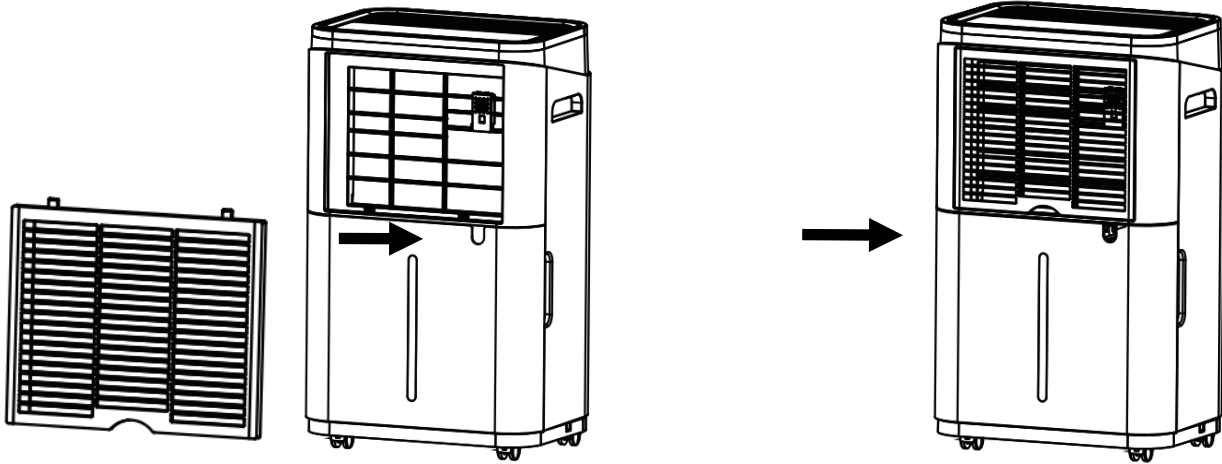

7. SORUN GIDERME

SEMPTOM		İNCELEME	ÇÖZÜM
Ünite çalışmıyor.		✓ Güç bağlantısını sağlam bir şekilde kontrol edin.	➤ Güç kablosunu duvardaki □ prize sıkıca takın.
		✓ Su seviyesi göstergesinin yanıp yanmadığını kontrol edin?	➤ Su deposunu boşaltın ve doğru şekilde yeniden takın.
		✓ Oda sıcaklığını kontrol edin.	➤ Çalışma sıcaklığı aralığı 5-35 °C'dir.
Çok az kondensat oluşumu vardır.		✓ Hava filtresinin tozla tıkanıp tıkanmadığını kontrol edin	➤ Hava filtresini temizleyin
		✓ Hava girişinin veya hava çıkışının tıkalı olup olmadığını kontrol edin	➤ Hava girişindeki veya hava çıkışındaki tıkanıklığı giderin
		✓ Oda sıcaklığının 20° C'nin altında olup olmadığını kontrol edin.	➤ Bu normaldir. Makine düşük sıcaklık ortamında buz çözecektir.
		✓ Ayarlanan nem seviyesi mevcut □ Nem değerinden yüksek.	➤ Nem seviyesini mevcut nem değerinin altına ayarlayın.
Su Kaçağı		✓ Üniteyi hareket ettirirken taşma.	➤ Taşımadan önce su deposunu boşaltın.
		✓ Tahliye hortumunun bükülmüş veya kıvrılmış olup olmadığını kontrol edin.	➤ Hortumu düzelterek mevcut bir tuzaktan kaçının.
Aşırı Gürültü		✓ Ünitenin güvenli bir şekilde yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol edin.	➤ Üniteyi yatay ve sağlam bir zemin üzerine yerleştirin.
		✓ Gevşek, titreşen parça olup olmadığını kontrol edin.	➤ Parçaları sabitleyin ve sıkın.
		✓ Gürültü su akıyormuş gibi geliyor.	➤ Gürültü akan soğutucu akışkandan gelir. Bu normaldir.
Hata kod	E2	✓ Nem sensörü sönmülmüş veya arızalı.	➤ Nem sensörünü temizlemek veya değiştirmek için.
	CL	✓ Oda sıcaklığı 5°C'nin altında olduğunda ekran	➤ Normal. Kompresör ve fan bu koşul altında çalışmayı durduracaktır
	CH	✓ Oda sıcaklığı 35° C'nin üzerinde olduğunda ekran	➤ Normal. Kompresör ve fan bu koşul altında çalışmayı durduracaktır

	LO	✓ Oda bağıl nemi %20 bağıl nemin altında olduğunda gösterilir.	➤ Normal. Kompresör ve fan bu koşul altında çalışmayı durduracaktır
	HI	✓ Oda bağıl nemi %90 bağıl nemin üzerinde olduğunda görüntülenir.	➤ Normal. Kompresör ve fan bu koşul altında çalışmaya devam edecektir

8. HİZMETTEN ÇIKARMA

DEPOLAMA

Uzun süreli depolama - Üniteyi uzun bir süre (birkaç haftadan fazla) kullanmayacaksanız, üniteyi temizlemek ve tamamen kurutmak en iyisidir. Lütfen üniteyi aşağıdaki adımlara göre saklayın:

1. Kapatmak için güç düğmesine basın ve ünitenin fişini çekin.
2. Üniteye kalan suyu boşaltın.
3. Filtreyi temizleyin ve gölgeli bir alanda tamamen kurumasını bekleyin.
4. Güç kablosunu su deposunda toplayın.
5. Filtreyi yerine yeniden takın.
6. Ünite depolanırken dik konumda tutulmalıdır.
7. Makineyi havalandırmalı, kuru, aşındırıcı gaz içermeyen ve iç mekanda güvenli bir yerde muhafaza edin.

DİKKAT:

Bileşenlerin hasar görmesini ve küflenmeyi önlemek için ünite paketlenmeden önce makinenin içindeki evaporatör kurutulmalıdır. Ünitenin fişini çekin ve kuruması için günlerce kuru ve açık bir alana yerleştirin. Üniteyi kurutmanın bir başka yolu da nem noktasını ortam neminden %5 daha yüksek bir değere ayarlayarak fanı birkaç saat boyunca evaporatörü kurutmaya zorlamaktır.

İMHA

UYARI!!!

Soğutucu akışkanın atmosfere salınması kesinlikle yasaktır!

Elektrikli aletleri ayrıştırılmamış belediye atığı olarak atmayın, ayrı toplama tesisleri kullanın. Mevcut toplama sistemleri hakkında bilgi almak için yerel yönetiminizle iletişime geçin. Elektrikli aletler araziye dolgulara veya çöplüklere atılırsa tehlikeli maddeler yeraltı sularına sızabilir ve besin zincirine karışarak sağlığınıza ve refahınıza zarar verebilir