


HAVA TEMİZLEYİCİ



Model: T800 (AT8U457-NWE)

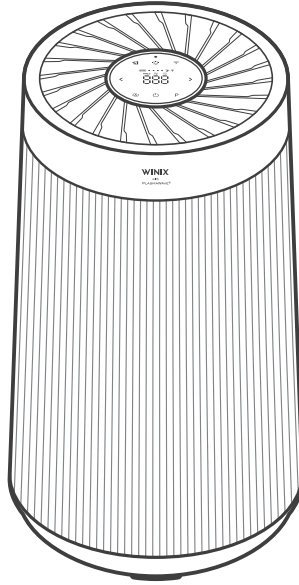

- Lütfen çalıştırmadan önce bu kılavuzdaki tüm güvenlik kurallarını ve talimatları okuyun ve takip edin.
- Ürünün garantisi bu kılavuzun arkasına basılmıştır, bu nedenle lütfen ileride kullanmak üzere güvenli bir yerde saklayın.

GÜVENLİK VE ÖNLEMLER

Bu ekipmanı çalıştırmadan önce, bu güvenlik önlemlerini dikkatlice okuyun ve izleyin.

Üniteyi çalıştırmadan önce filtrelerin takılı olduğundan emin olun

Ünitenin filtreler olmadan çalıştırılması halinde, ünitenin kullanım ömrü kısalabilir ve elektrik çarpması ya da yaralanma meydana gelebilir.

Ünitenin hava menfezlerine yabancı maddeler GİRMEDİĞİNDEN emin olun

Bu nesneler pim, çubuk ve madeni para olabilir.

Ünitenin iç kısmında herhangi bir bölüme ıslak elle dokunmayın

Yüksek voltaj nedeniyle elektrik çarpması oluşabilir.

Ünitenin hava giriş ve çıkış menfezlerinin engellenmediğinden emin olun

Engelleme olduğunda ünitenin iç sıcaklığı artabilir ve ürün arızası ya da deformasyonu meydana gelebilir.

Üniteyi merdiven tabure olarak kullanmayın ya da ünitenin üzerine ağır nesneler koymayın

Bedensel yaralanma ya da ürün arızası veya deformasyonu meydana gelebilir.

Ürünü ters çevirirken filtreyi, filtrenin alt (kapalı) tarafının üstten görüneceği şekilde dikkatle takın.

Filtre yönü doğru olarak takılmazsa ürün hasarına ve kullanıcının yaralanmasına neden olabilir.



UYARI

Ciddi yaralanma ve ölüm riskini azaltmak ve ünitenin hasar görme riskini azaltmak için bu talimatları izleyin.



Besleme kablosu hasarlıysa, üreticiden veya servis yetkilisinden temin edilebilecek özel bir kablo veya tertibatla değiştirilmelidir.



Aygıtın güvenli bir şekilde kullanımıyla ilgili gözetim veya talimat verildiğinde ve içerdiği tehlikeleri anladıklarında, bu aygıt, 8 yaş ve üstü çocuklar tarafından ve fiziksel, duyuşsal ya da zihinsel kapasiteleri düşük ya da deneyimi ve bilgisi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir.



Aygıtlar oynamalarını sağlamak üzere çocuklar gözetim altında olmalıdır.



Temizlik ve kullanıcı bakımı, çocuklar tarafından gözetimsiz yapılmamalıdır.



Temizleme veya bakım işlemlerinden önce ünitenin prizden çıkarıldığından emin olun.



Üniteyi prizden çıkarırken güç kablosundan tutarak çekmeyin.



Ünite çalışırken güç kablosunu bağlamayın ya da kabloya düğüm atmayın.



Ünite suya batarsa, prizden çıkarın ve müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.



Üniteyi çalışırken prizden çekmeyin ya da taşımayın.



Aynı prize veya güç kaynağına ilave aygıtlar takmayın.



Fişe ıslak elle dokunmayın.



Uzun süre çalışmayacağı zaman üniteyi prizden çıkarın.



Isıtma elemanlarının etrafına koymayın.



Endüstriyel yağın neden olduğu buğu veya buharın ya da fazla miktarlarda metal tozlarının etrafında kullanmayın.



Zorla büküldüğünde, çekildiğinde, döndürüldüğünde, toplandığında, kısırlı olduğunda ya da üzerine ağır nesneler konduğunda kablo hasar görebilir.



Aygıt herhangi bir tür motorlu araca ya da ulaşım aracına (kamyon, tekne, gemi vb.) kurmayın.



Yüksek miktarda zehirli gaz olan bir alana koymayın.



Yanıcı maddelerin (aerosol, yakıt, gaz vb.) yakınına koymayın.



Üniteyi rüzgara veya cereyana karşı yerleştirmeyin.



Bir elektrik prizinin altına koymayın.



Ünitenin ıslanabileceği, aşırı nemli alanlara koymayın.



Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için bu fanı katı hal hız denetim cihazıyla kullanmayın.



Çalışırken üniteyi duvarın 30 cm'den fazla yakınına koymayın. Duvar da etraftaki bölgede yoğunlaşmaya neden olabilir.



Eğer bir ürün kış mevsiminde teslim edilirse ve/veya kurulu ise, iç ve dış sıcaklık farkları nedeniyle sensör içinde bir miktar yoğunlaşma olabilir. Bu, 5 µg/m³ toz konsantrasyonunun geçici olarak okunmasına ve mavi ışıklı bir bakım göstergesinin yanmasına neden olabilir.



Bunlar ilk kez çalıştırma esnasında 1-2 saat sonrasında kaybolacağından lütfen aygıtı güvenli kullanın. Ürüne görüntülen en düşük toz yoğunluğu 5 µg/m³'tür.

GÜVENLİK TALİMATLARI

Bu talimatları okuyun ve saklayın.

Winix hava temizleyici satın aldığınız için teşekkür ederiz.

HAVA TEMİZLEYİCİNİZİN KULLANIMIYLA İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ UNSURLAR

UYARI: Elektrik çarpması, kısa devre ve/veya yangın riskini azaltmak için bu kılavuzda yer alan talimatları izleyin.

- Üniteyi onarmayın ya da modifiye etmeyin. Tüm onarım işlemleri, vasıflı bir teknisyen tarafından yapılmalıdır.
- Güç kablosu ya da fişi hasarlıysa ya da duvardaki prizle bağlantı gevşekse kullanmayın.
- Yalnızca AC 220 - 240 V kullanın.
- Güç kablosuna zarar vermeyin, kabloyu kırmayın, zorla bükmeyin, çekmeyin, döndürmeyin, toplamayın, kaplamayın, kısırmayın ya da üzerine ağır nesneler koymayın.
- Elektrik fişinden tozu düzenli olarak giderin. Böylelikle, nem birikmesi nedeniyle oluşabilecek elektrik çarpması riski düşürülür.
- Üniteyi temizlemeden önce, elektrik fişini prizden çıkarın. Elektrik fişini çıkarırken fişin kendisini tutarak kavrayın, hiçbir zaman kablodan tutmayın.
- Elektrik fişi hasar görürse, üretici ya da vasıflı teknisyen tarafından değiştirilmelidir.
- Kullanılmadığında elektrik fişini prizden çıkarın.
- Elektrik fişini ıslak elle tutmayın.
- İç mekanda duman oluşturan böcek ilaçları kullanırken üniteyi çalıştırmayın.
- Üniteyi benzen ya da tinerle temizlemeyin.
- Ünitenin üzerine böcek ilaçları püskürtmeyin.
- Üniteyi, ıslanabileceği ya da nemli olan yerlerde kullanmayın, örneğin banyolar.
- Hava girişine ya da çıkışına parmaklarınızı veya yabancı maddeler sokmayın.
- Üniteyi yanıcı gazların yakınında kullanmayın. Sigara, tütsü ya da kıvılcım oluşturan başka öğelerin yakınında kullanmayın.
- Isıtma aygıtları ya da diğer kaynaklardan yayılan karbonmonoksit, ünite tarafından giderilmez.
- Aygıtın fiziksel, duyuşal ya da zihinsel kapasiteleri aygıtı güvenli bir şekilde kullanmalarını önleyen çocuklar veya diğer kişiler tarafından yardım veya gözetim olmadan kullanılması amaçlanmamıştır. Aygıtla oynamalarını sağlamak üzere çocuklar gözetim altında olmalıdır.

HAVA TEMİZLEYİCİNİZİN KULLANIMIYLA İLGİLİ ÖNEMLİ ÖNLEMLER

- Hava giriş veya çıkış menfezlerini engellemeyin.
- Soba gibi sıcak nesnelerin yakınında kullanmayın.
- Ünitenin buharla temas edebileceği yerlerde kullanmayın.
- Üniteyi yan tarafı üzerinde kullanmayın.
- Fritöz gibi, yağlı kalıntı oluşturan ürünlerden uzak tutun.
- Üniteyi temizlemek için deterjan kullanmayın.
- Filtre olmadan çalıştırmayın.
- Yeni Hepsı Bir Arada HEPA filtresi GR'yi yıkamayın ve yeniden kullanmayın.
- Taşımak için üniteyi arkasındaki tutamaktan tutun.
- Ön panelden tutmayın.
- Hava çıkış menfezlerinin ya da fanın içine küçük nesneler sokmayın.

MODEL PARÇA ŞEMASI

ÖN

Kontrol Paneli

Ön Panel

ARKA

Hava Çıkış
Menfezi

Tutamak

Akıllı Sensör

Güç Kablosu

KUTU İÇERİĞİ



Ünite



Yeni Hepsi Bir
Arada HEPA filtresi
(%99,999%).
WINIX Filtresi GR




Hızlı kurulum
Kılavuzu



Wi-Fi
Kurulumu
Kılavuzu

KULLANIM YERİ

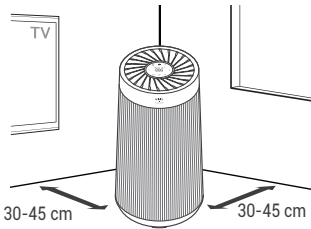

TV'ler, radyolar, nemlendirme cihazları ve diğer elektronik eşyalarla arasında 30-45 cm mesafe bırakın. Elektromanyetik parazit ve nemlendirilmiş su nedeniyle arızaya yol açabilir.

İç mekanda doğrudan güneş ışığı almayacak şekilde yerleştirin.

Doğrudan güneş ışığına maruz kalması halinde ürün arızalanabilir veya bozulabilir.



Yalnızca sert, düz yüzeyler üzerine koyun

Dayanaksız ya da eğimli yüzeyler, anormal gürültü ve titreşimlere neden olabilir.

Duvarlarla arasında 30-45 cm mesafe bırakın

Böylece maksimum hava akışı sağlanır.

KONTROL PANELİ

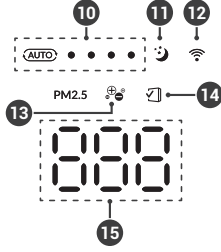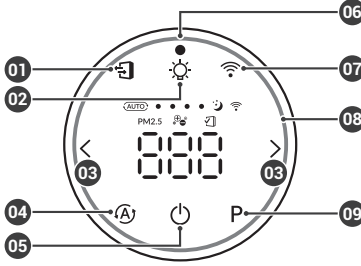

01. Filtre Ömrü/Filtre Sıfırlama Düğmesi

- Kısa bastığınızda ön ekranda kalan filtre ömrü gösterilir (F99-F00).
- 5 saniye boyunca uzun bastığınızda filtre ömrü göstergesi sıfırlanır.
 - Bunu filtre değiştirirken kullanın.
 - Güç kesildiğinde Filtre Sıfırlama Düğmesi kullanılabilir.
 - Filtrenin ömrü %100'e sıfırlanır.

02. Işık Modu Düğmesi

İstediğiniz ekran parlaklığını ayarlamak için ışık düğmesini kullanın. Ekran parlaklığı %100 → %70 → %30 → KAPALI seçeneklerine ayarlanabilir. Diğer özellikler değişmez.

03. Fan Hızı Göstergesi Düğmeleri

Mevcut fan hızını gösterir.

- İstenen fan hızını ayarlamak için Fan Hızı ok düğmelerini kullanın. Fan hızı ayarları aşağıdaki gibidir: Auto, Düşük, Orta, Yüksek, Turbo.

04. Otomatik Mod Düğmesi

Hava Temizleyici, ilk kez açıldığında Otomatik Modda ve PlasmaWave etkinleştirilmiş olarak çalışacaktır.

- Otomatik Mod, fan hızlarını iç mekan hava kalitesine göre otomatik ayarlar. Fan hızı, hava kalitesi iyi olduğunda düşük, orta düzey olduğunda orta, kötü olduğunda ise yüksek olarak değişir.
- Turbo modu yalnızca manuel olarak kullanılabilir.

05. Güç Düğmesi

Üniteni açar ya da kapatır. Açıldıktan sonraki ilk 30 saniyede Hava Kalitesi Göstergesi Mavi, Yeşil, Sarı ve Kırmızı renkleri arasında geçiş yapar.

- Normal çalışma başlamadan önce Akıllı Sensörün ortam hava kalitesini saptaması yaklaşık 4 dakika sürer.

06. Işık Sensörü

Ortamdaki ortam ışığı miktarını saptar. Otomatik Moddayken ışık sensörü, ünitenin Uyku Moduna ne zaman getirileceğini saptar.

07. Wi-Fi/Eşleştirme Düğmesi

- Hızlı bastığınızda Wi-Fi'ı açar veya kapatır.
- 3 saniyelğine uzun bastığınızda eşleştirme modu etkinleşir.
- Wi-Fi etkin olduğunda ön kısımda Wi-Fi göstergesi görüntülenir.

08. Hava Kalitesi Göstergesi

Renk kodlu LED ışık, Hava Kalitesinin dört seviyesinden birini gösterir: Kırmızı (kötü), Sarı (orta düzey), Yeşil (normal) ve Mavi (iyi).

09. PlasmaWave® Düğmesi

PlasmaWave® özelliğini etkinleştirir veya devre dışı bırakır

Ünite çalışırken, ötme veya uğultu sesi duyabilirsiniz. Ses, PlasmaWave® içinden geçen parçacıklardan gelmektedir, normaldir ve ürün arızası olduğunu belirtmez.

Bu özelliği etkinleştirmek ya da devre dışı bırakmak için ünite açikken PlasmaWave® düğmesine basın.

10. Mod Göstergesi

Otomatik ve Fan Hızı Modunun etkin veya devre dışı olduğunu gösterir.



11. Uyku Modu Göstergesi

Uyku Modunun etkin veya devre dışı olduğunu gösterir.

12. Wi-Fi Göstergesi

Wi-Fi Modunun etkin veya devre dışı olduğunu gösterir.

13. PlasmaWave® Göstergesi

PlasmaWave® özelliğinin etkin ya da devre dışı olduğunu gösterir.


14. Filtreyi Değiştir Göstergesi

LED ışığı, filtrenin değiştirilme zamanı geldiğini belirtir.

15. Ultra İnce Toz Yoğunluğu Göstergesi

- LED Ultra İnce Toz Yoğunluğu Göstergesi ortamınızın hava kalitesini gösterir. Ünite, hava kalitesinde değişiklik algıladığında ilgili hava kalitesini göstermek için LED Göstergesini otomatik olarak ayarlar.
- LED Sayısal Akıllı Sensör, ince parçacıkları 2,5 mikrona kadar ölçerek hava kalitesini görüntüler.

4 KADEMELİ HAVA TEMİZLEME

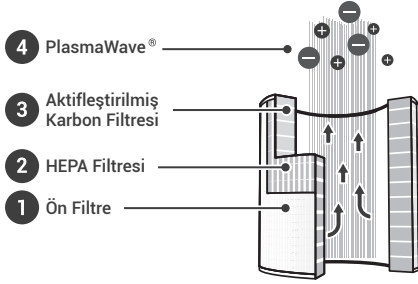

01. Ön Filtre

İç mekanlarda bulunan, havadaki daha büyük parçacıkların yakalanması için tasarlanmıştır.

02. HEPA Filtresi

Havadaki alerjenlerin %99,999'unu* yakalar; polen, küf sporları, toz, evcil hayvan kepeği, mikroplar ve duman (*0,01 mikron kadar küçük ebatlı parçacıklar.)

03. Aktifleştirilmiş Karbon Filtresi

Yemek pişirme, evcil hayvan ve tütün mamulleri nedeniyle evde oluşan kokuları ve uçucu organik bileşikleri azaltır.

04. PlasmaWave®

İNCE TOZ YOĞUNLUĞU GÖSTERGESİ (Birim: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

Görüntülenen sayısal kirlilik seviyesi, kapalı mekan ortamına veya ürünün konumuna bağlı olarak resmi kuruluşlardan sağlanan bilgilerden farklılık gösterebilir.

MAVİ	YEŞİL	TURUNCU	KIRMIZI
0-35	36-55	56-150	>150

Ekrandaki sayısal değer, odadaki PM2,5 seviyesini temsil eder.

Görüntülenen renk, PM2,5 seviyesine ve/veya mevcut olabilecek kokulara göre değişecektir.

※ Renk koku sebebiyle değiştiğinde sayısal değer yalnızca PM2.5 seviyesini temsil edeceğine lütfen dikkat edin.

BAKIM

Filtreler Ne Zaman Değiştirilmeli?


Filtre	Gösterge Işığı	Servis Zamanı	Değişim Zamanı
Yeni Hepsı Bir Arada HEPA filtresi GR	Check Filter	14 günde bir temizleyin	Yaklaşık 12 ay boyunca özelliğini korur

Check Filter (Filtreyi Kontrol Edin) göstergesi yandığında WINIX Yeni Hepsı Bir Arada HEPA filtresi GR'nizi değiştirmeniz gerekir.


Filtrenizin ortalama ömrü yaklaşık 12 aydır ama ortama bağlı olarak değişebilir.

WINIX filtrenizi satın almak için yerel bayinizle irtibat kurabilir veya www.winixeuropa.eu adresini ziyaret edebilirsiniz


İLK ÇALIŞTIRMA

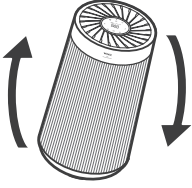

1. Ürünü ters çevirin.

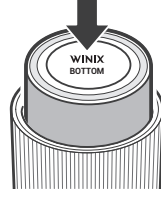


4. Filtreyi üst kısmı alta gelecek şekilde ünitenin altına takın ve tamamen yerleştirin. Filtrenin üstünde açıklık görünür ve filtrenin altı kapalıdır.

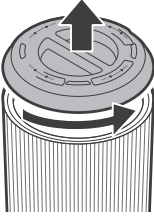


2. Ürünün altındaki tutamağı kavrayın, saat yönünün tersine çevirin ve filtre kapağını çıkarın.



5. Filtreyi taktıktan sonra filtre kapağını kapatmak için tutamağı saat yönüne çevirin.




3. Ürünün içine takılan filtreden koruyucu plastiği çıkarın.

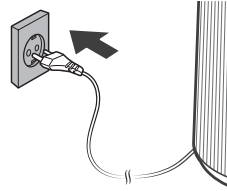

6. Ürünü düz duruma getirin ve normal şekilde çalıştırın.

TEMİZLİK BAKIMI


Filtreleri temizleme:



Vakum veya yumuşak bir fırça ile temizleyin.

- Yalnızca Ön Filtreyi temizleyin.
- Bu filtre YIKANMAMALIDIR.
- Filtre temizleme aralıkları, hava kalitesine göre farklılık gösterebilir.

Dış ve İç Kısmı Temizleme:

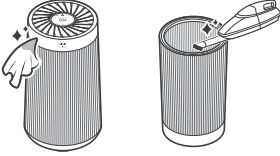

Oda sıcaklığında su kullanarak yumuşak nemli bezle silin. Ardından, temiz, kuru bir bezle silin.


Ürünü ters çevirdikten sonra filtre kapağını çıkarın ve iç kısmı elektrikli süpürgeyle temizleyin.

- En iyi performans için 14 günde bir temizleyin.


⚠ UYARI

- Üniteyi temizlerken, önce daima güç kablosunu prizden çekin ve ardından ünite soğuyana kadar bekleyin.
- Bu üniteyi hiçbir zaman kendiniz demonte etmeyin, onarmayın ya da modifiye etmeyin.
- Yanıcı spreyley ya da sıvı deterjanlar kullanmayın.
- Çocukların üniteyi temizlemesine ya da üniteye bakım işlemi yapmasına izin vermeyin.
- Temizleme veya bakım işlemlerinden önce ünitenin prizden çıkarıldığından emin olun.


Aygırıt sökme ve akıllı sensör kapağını temizleme

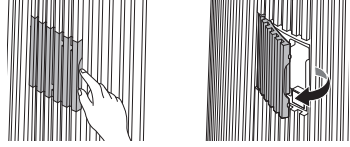

1. Lütfen toz sensörünün kapağını parmağınızla ayırın.

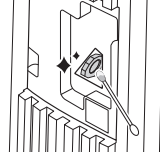

2. Merceği ve toz sensörünün emme girişini pamuklu bir çubukla temizleyin ve ardından toz sensörünü kuru bir pamuklu çubukla temizleyin.
(Temizleme sıklığı: Her iki ayda bir)

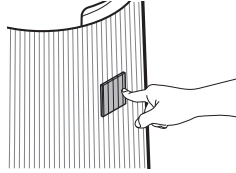

3. Toz sensörünün kapağını bir tık sesi duyana kadar kapatın.

⚠ UYARI

- Benzen, alkol ya da diğer uçucu sıvılar kullanmayın, hasar ya da renk bozulması oluşabilir.
- Sensörü su, alkol veya aseton gibi uçucu maddeler kullanarak temizlemeyin. Düzenli olarak temizlenmezse toz sensörünün performansı kötüleşebilir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Sorun	Yapılacak Kontrol / Eylemler
Ünite hiç açılmıyor	- Fiş, prize sıkı bir şekilde takılı mı? - Prize güç gittiğinden emin olun ve fişin sıkı olduğundan emin olun. - Elektrik kesintisi var mı? - Başka ışıkların ve elektrikli ekipmanların çalıştığını kontrol edip tekrar deneyin.
Ünite Otomatik Modda çalışmıyor	- Otomatik Mod seçilmiş mi? - Fan Hızı düğmesine, Otomatik Mod seçilene kadar basın. - Sensör engellenmiş veya tıkanmış mı? - Akıllı sensörü temizleyin.
Titreşim ve çok gürültü yapıyor	- Düz olmayan veya eğimli yüzey üzerinde mi çalışıyor? - Üniteyi sert ve düz bir alana götürün.
Elektrik fişi ve prizi sıcak	- Fiş sıkıca takılmış mı? - Fişin prize düzgün takıldığından emin olun.
Tuhaf bir koku var	- Çok duman, toz veya koku olan bir yerde mi kullanılıyor? - Her iki yandaki hava girişlerini temizleyin ve Ön Filtreyi temizleyin. - Yeni Hepsı Bir Arada HEPA Filtresi GR'yi değiştirin.
Fan kuvveti zayıf. Ünite havayı temizlemiyor	- Filtreyi Kontrol Et Gösterge ışığı yanıyor mu? - Gerekirse filtreleri değiştirin.

FİLTRELERİ DEĞİŞTİRME



Filtre Ömrünü Sıfırlama:

Yeni Hepsı Bir Arada HEPA filtresi GR'yi yerleştirdikten sonra, ünite açıkken Filtre Sıfırlama Düğmesine en az 5 saniye boyunca, bip sesini duyana kadar basılı tutun. Bip sesinin ardından Filtreyi Değiştir Göstergesi sönecektir.



ÜNİTE SPESİFİKASYONLARI

Model Adı	T800 (AT8U457-NWE)
Güç Voltajı	AC 220 - 240 V, 50/60Hz
Güç Derecesi	45 W
Doğrulanmış Oda Boyutu	120 m ²
Boyutlar	286 mm(G) x 286 mm(D) x 518 mm(Y)
Ağırlık	4,7 kg
Değişim Filtresi	FİLTRE GR / SKU: 1712-0118-04

※ Ürün performansını artırmak üzere, dış yüzey, tasarım ve ürün spesifikasyonları önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.

ÜRÜNÜN GARANTİSİ

Garanti koşulları aşağıdaki gibidir.

- Bu ürün, sıkı kalite kontrol ve denetim işlemlerinden geçirilerek üretilir.
- Ürün arızasının tüketicinin ihmali veya yanlış kullanımından kaynaklanması durumunda garanti geçersiz hale gelir ve garanti süresi içindeyken bile nakliye ve servis ücretleri alınabilir.
- Ürün Garantisi talep edildiğinde, satın alma belgesi sunulmalıdır.
- Satın alma belgesini güvenli bir yerde saklayın.
- Bu birimin garantisi yalnızca Avrupa'da geçerlidir.
* daha fazla bilgi için Web sitesini ziyaret edin: www.winixeuropa.eu

Ürün Adı		Hava Temizleyici
Model Adı		T800 (AT8U457-NWE)
Satın Alım Tarihi		
Garanti Süresi		İki (2) yıl
Satın Alım Yeri		
Satın Alım Yeri Tel.		
Müşteri	Adres	
	Ad	
	Tel.	

※ Satın aldıktan sonra, yukarıdaki tüm bilgileri doldurduğunuzdan emin olun.



WINIX

**Contact Winix for
product related inquiries
and customer service**

- Website: www.winixeuropa.eu

To expedite service, please specify the model name and number, the nature of the problem, your contact information, and your address.