
WINIX HAVA TEMİZLEME CİHAZI

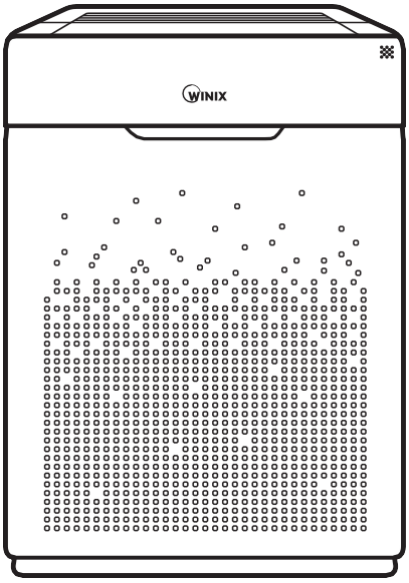

Model **ZERO Pro (AZPU370-IWE)**

Kullanım ve Bakım Kılavuzu

- Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzdaki tüm güvenlik kurallarını ve talimatlarını okuyunuz.
- Ürün garantisi bu kılavuzun arkasında yazılıdır, bu nedenle lütfen güvenli bir yerde saklayınız.

İÇİNDEKİLER

5-KADEMELİ HAVA TEMİZLEME ····· 3

KONTROLLER ····· 4

NERELERDE KULLANILIR ····· 5

FİLTRELERİN YERLEŞTİRİLMESİ ····· 6

GÜVENLİK VE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR ····· 8

CİHAZIN KURULUMU ····· 9

OTOMATİK MOD VE UYKU MODU ····· 10

MANUEL MOD, ZAMANLAYICI ····· 12

ÇOCUK KİLİDİ, HAVA KALİTESİ GÖSTERGESİ ····· 12

FİLTRE BAKIMI ····· 13

PARTİKÜL SENSÖRÜ BAKIMI ····· 17

CİHAZ BAKIMI ····· 18


SIKÇA SORULAN SORULAR ····· 19


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ ····· 21

GARANTİ KOŞULLARI ····· 22


▶ Ürün sadece 220 ~ 240 Voltaj aralığı için uygundur.

5-KADEMELİ HAVA TEMİZLEME

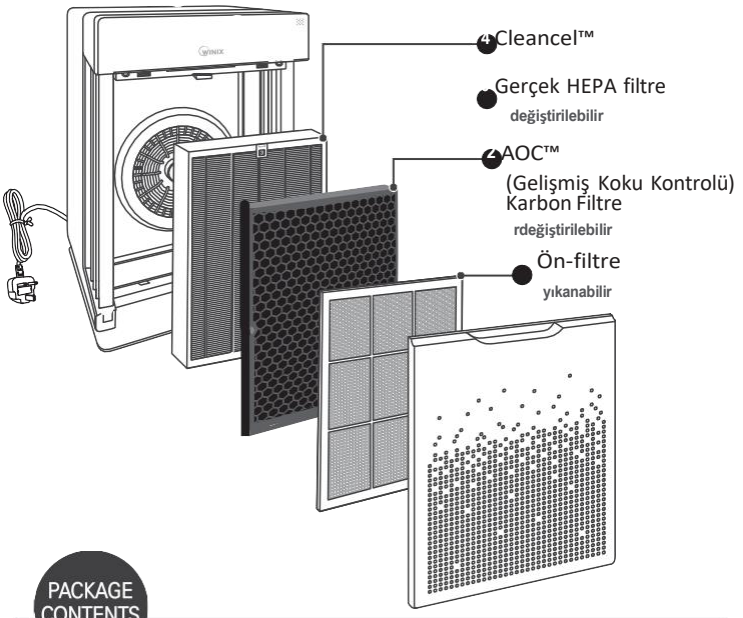

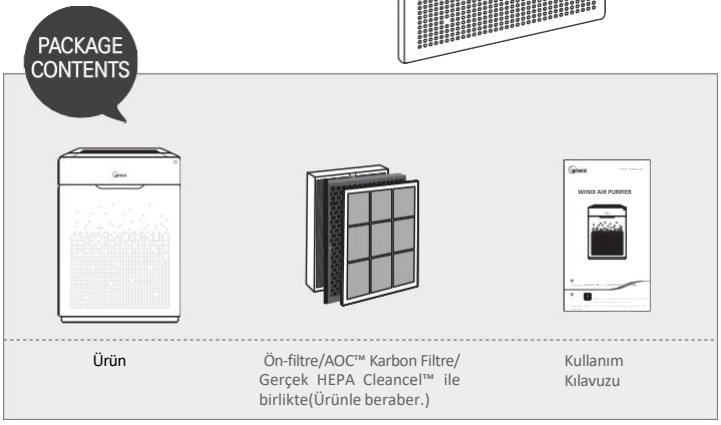

KONTROLLER

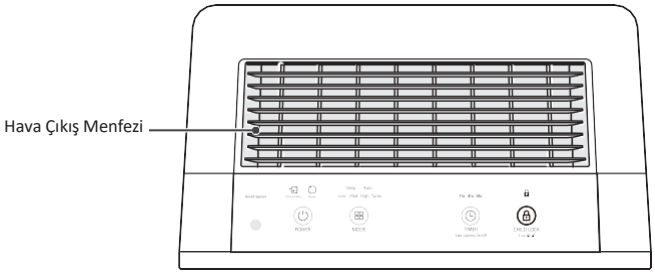


Işık Sensörü
Çevredeki ışık miktarını algılar ve LED göstergersinin parlaklığını ayarlar.

Yeniden Başlatma Butonu
Filtre değişimi yapıldıktan sonra, en az 5 saniye basılı tutunuz.

Zamanlayıcı Göstergesi
Zamanlayıcı ayarlandığında, LED göstergesi kalan süreyi gösterir

Akıllı Sensör
Otomatik olarak iç ortam hava kalitesini gösterir.

Çocuk Kilidi Butonu
3 saniye basılı tutarak çocuk kilidini Açık / Kapalı konuma getirebilirsiniz. LED göstergesi çocuk kildinin Açık / Kapalı olduğunu gösterir.

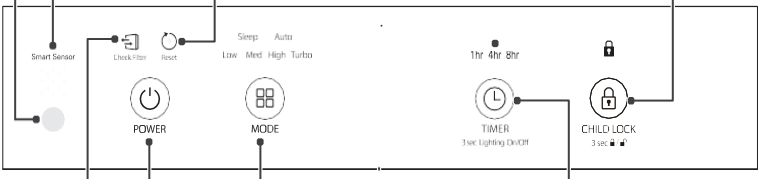

Güç Butonu
Cihazı Açık / Kapalı konuma getirir.

Zamanlayıcı / Hava Kalitesi Butonu
Cihazı istenilen saat aralığında çalıştırır (1hr, 4hr, 8hr, [NO TIMER]).

Filtre Kontrol Göstergesi
LED ışığı, filtreyi değiştirme zamanının geldiğini gösterir.


Mode / Fan Hızı Düğmesi
Mod düğmesine her basıldığında, LED ışığı ayarlar arasında geçiş yapar. (Otomatik, Uyku, Düşük, Orta, Yüksek, Turbo)

NERELERDE KULLANILIR

Cihaz ile TV, radyo ve diğer elektronik ürünler arasındaki boşluk 30 ~ 46 cm olması gerekmektedir
elektronik parçalardan kaynaklanan elektromanyetik parazitler ürünün arızalanmasına neden olabilir.

Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız
doğrudan maruz kalma ürünün arızalanmasına veya bozulmasına neden olabilir.

Sadece sert ve düz yüzeylere yerleştirin
dayanıksız veya eğimli yüzeyler anormal gürültü ve titreşimlere neden olabilir.

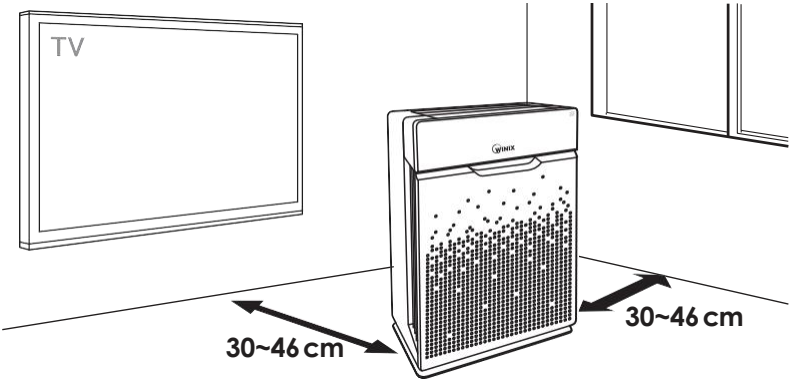

DİKKAT Ciddi yaralanma veya ölüm riskine karşı ve cihaza zarar verme riskini azaltmak için bu talimatlara uyunuz.

- Endüstriyel atıklardan kaynaklanan gaz, duman veya büyük miktarlarda metal tozu içeren ortamlarda kullanmayın.
- Hiçbir türlü motorlu araca veya ulaşım aracına (kamyon, tekne, gemi vb.) monte etmeyin.
- Yanıcı maddelerin (aerosoller, yakıt, gazlar vb.) yanına koymayın.
- Elektrik prizlerinin altına koymayın.
- Isıtıcı, sıcaklık veren cihazların yakınına yerleştirmeyin.
- Aşırı miktarda zararlı gaz bulunan bir yere yerleştirmeyin.
- Ürünü rüzgara veya hava akımına maruz bırakmayın.
- Ürünün nemlenebileceği aşırı nemli alanlara yerleştirmeyin.

FİLTRELERİN YERLEŞTİRİLMESİ


Bu ürün içerisinde gerekli tüm filtrelerle birlikte gelir. Filtreler kullanılmadan önce, filtrelerin üzerinde bulunan koruyucu plastik ambalaj çıkarılmalıdır.

※ Plastik ambalajın çıkarılmadan filtrelerin kullanılması ürünün arızalanmasına neden olabilir.


※ Filtreleri yerleştirmeden önce ürünün fişini çekin ve kapalı olduğundan emin olun.

※ Ön panel açıldığında ürün otomatik olarak kapanacaktır.


① Ön paneli üst kenarından tutup yavaşça kendinize doğru çekerek çıkartın..
- Ön paneli çıkarmak için, panelin alt kenarındaki mandal yerinden serbest bırakılmalıdır.

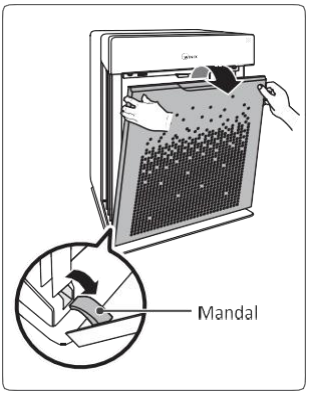

② Filtreleri üniteden çıkarın. Filtreler plastik bir ambalaj içinde bulunur.

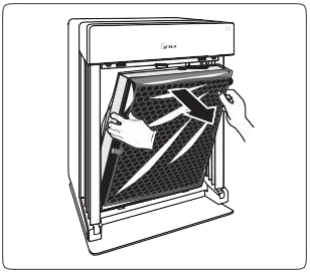

③ Filteleri plastik ambalaj içerisinden çıkarın.
- Filtrelerin koruyucu plastikten çıkarılmadan çalıştırılması, aşırı ısınmanın bir sonucu olarak gürültü, deformasyon veya yangına neden olabilir.

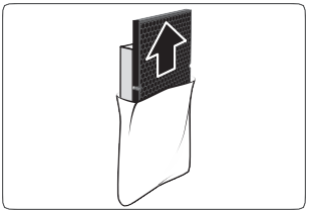

Not

- Filtre bakımı ve filtrelerin nasıl değiştirileceği hakkında detaylı bilgi için sayfa 15-18'e bakınız.

FİLTRELERİN YERLEŞTİRİLMESİ

④ Filtreleri yerine tam olarak oturana kadar takın.


Filtreler şu sırayla yerleştirilmelidir.

3, **4** Gerçek HEPA Cleancel™ filtre **(arka)**


2 AOC™ Karbon Filtre **(orta)**

1 Ön-Filtre **(Ön)**

- Ön-filtreyi takmak için, alt tırnakları ünitenin alt kısmında her iki tarafta bulunan yuvalara takın, ardından her iki taraf duyulabilir şekilde yerine oturana kadar üst tırnakları ünitenin üst kısmındaki yuvalara yerleştirmek için yukarı doğru bastırın.

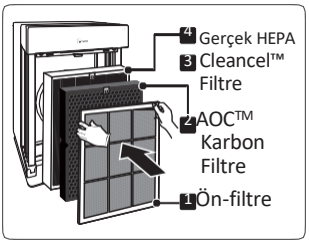

⑤ Ön paneli yerleştirirken önce alt kenarındaki mandalı ünitenin tabanına oturtun, ardından üst kısım manyetik olarak kapanana kadar şekildeki gibi paneli ünitenin üstüne doğru itin.

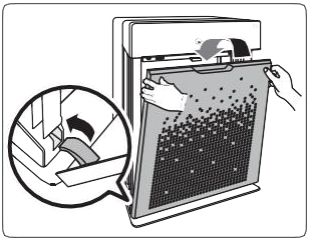

⑥ Filtrelerin bakım ve değişim süreleri

Filtre	Gösterge Işığı	Bakım Süresi	Değişim Süresi
1 Ön-filtre	Yok	14 Günde Bir Temizleyin	Sabit
2 AOC™ Karbon Filtre	Check Filter	3 Ayda Bir Temizleyin	6 - 12 ayda bir değişim
3, **4** Gerçek HEPA Cleancel™ Filtre		Yıkamak İçin Uygun Değil	

※ Filtre değişimi arasındaki zaman aralığı ortama bağlı olarak değişebilir.

※ Optimal kullanım ve diğer filtrelerin ömrünü uzatmak için Ön-filtre 14 günde bir temizlenmelidir.



GÜVENLİK VE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Cihazı çalıştırmadan önce, oluşabilecek hasarı önlemek ve güvenli kullanımı sağlamak için güvenlik uyarılarını ve talimatları dikkatlice okuyun ve uygulayın.

Üniteyi çalıştırmadan önce filtrelerin takıldığından emin olun
filtresiz çalışma cihazın ömrünü kısaltabilir ve elektrik çarpmasına veya yaralanmaya neden olabilir.

Ünitedeki havalandırma deliklerinde yabancı cisimlerin bulunmadığından emin olun
raptiyeler, çubuklar ve madeni paralar gibi cisimler.

Ünitenin iç kısmına ıslak ellerle dokunmayın
yüksek voltaj elektrik çarpmasına neden olabilir.

Ünite giriş ve çıkış deliklerinin tıkalı olmadığından emin olun
tıkanma iç sıcaklığın yükselmesine bağlı olarak ürünün bozulmasına ve deformasyonuna neden olabilir.

Ürünün üzerine ağır cisimler koymayın ve destek amaçlı oturmayın
yaralanmaya veya ürünün bozulmasına ve deformasyona uğramasına neden olabilir.

DİKKAT	Ciddi yaralanma veya ölüm riskine karşı ve cihaza zarar verme riskini azaltmak için bu talimatlara uyunuz.

Cihazı fişten çıkarırken güç kablosunu çekmeyin.	Cihaz çalışırken güç kablosunu kıvırmayın veya düğüm atmayın.
Ürünün suyla temas etmesi durumunda fişten çekin ve yetkili personele danışın.	Cihaz çalışır durumdayken fişten çekmeyin ve hareket ettirmeyin.
Aynı prize veya güç kaynağına başka cihazlar bağlamayın.	Prize ıslak elle dokunmayın.
Uzun süreli kapalı kalma durumunda cihazı prizden çıkarın.	Kablo, üzerine ağır nesneler yerleştirme, zorlama, bükme, çekme, düğüm haline getirme veya sıkıştırma durumlarında hasar görebilir.


※ Şebeke kablosu hasar görmüşse, üretici veya servis acentesinden temin edilebilen özel bir kablo veya montaj ile değiştirilmelidir.

※ Bu cihaz, güvenlikten sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımına ilişkin gözetim veya talimat verilmedikçe, fiziksel duyusal veya zihinsel yetenekleri azaltılmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan bir kişi (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.


※ Çocuklar, cihazla oynamamaları için gözetim altında tutulmalıdır.

CİHAZIN KURULUMU

① Cihazın fişini elektrik prizine takın.
- Kontrol paneli ışıkları açılacak ve kapanacaktır.

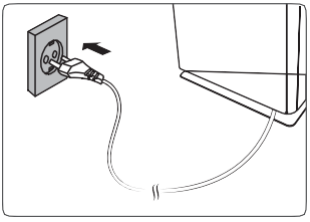

② ‘Power’ (Güç) butonuna basın.

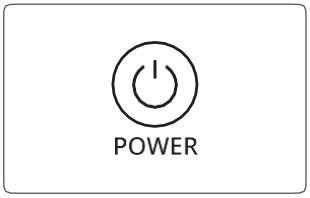

Not

- Cihaz açıldıktan sonra 4 dakika boyunca, Akıllı Sensörler ortamdaki hava kalitesini ölçtüğü için Hava Kalitesi ışığı yanıp sönecek ve bundan sonra normal çalışma başlayacaktır.

Not

- Otomatik modda, iç mekan hava kalitesi yükseldikçe, fan hızı otomatik olarak ‘Low’ (Düşük) seviyesine geçecektir.

OTOMATİK MOD VE UYKU MODU


'Mode' tuşuna her basıldığında, Mod LED ışığı ayarlar arasında geçiş yapar.
(Otomatik, Uyku, Düşük, Orta, Yüksek, Turbo)

1. Otomatik Mod

Otomatik mod cihazın içerisinde bulunan sensörler yardımıyla çalışır.

① 'Mode' tuşuna basarak oto modu seçebilirsiniz.

- Mod LED ışığı oto 'Auto' gösterdiğinde otomatik mod seçilmiş olur.
- Mod düğmesine her basıldığında, Mod LED ışığı ayarlar arasında geçiş yapar. (Otomatik, Uyku, Düşük, Orta, Yüksek, Turbo)

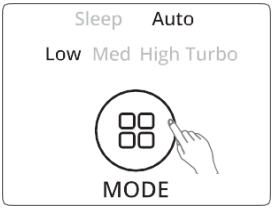


Not

- Otomatik Modda fan hızı, iç mekan hava kalitesine göre otomatik olarak ayarlanır. İç mekan hava kalitesi yükseldikçe fan hızı otomatik olarak düşürülecektir. İç ortam hava kalitesi düşerse, fan hızı otomatik olarak artar.
- Cihaz ilk çalıştırıldığında, Otomatik Mod etkinleştirilir ve fan hızı düşük olarak ayarlanır.

2. Uyku Modu

① 'Mode' tuşuna basarak uyku modunu seçebilirsiniz.

- Mod LED ışığı oto 'Sleep' gösterdiğinde uyku modu seçilmiş olur ve bu mod çalışır.

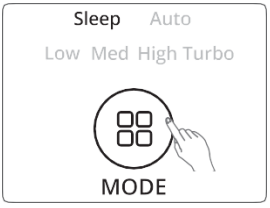

Not

- Uyku modu seçildiğinde, fan hızı otomatik olarak Düşük ayarlanır. Fan hızı, 'Mode' Düğmesine basılarak değiştirilebilir.
- Uyku Modu etkinleştirildiğinde, Hava Kalitesi ışığı devre dışı bırakılır.


MANUEL MOD, ZAMANLAYICI

'Mode' düğmesine her basıldığında, Mod LED ışığı ayarlar arasında geçiş yapar. (Otomatik, Uyku, Düşük, Orta, Yüksek, Turbo)

3. Manuel Mod (fan hızını ayarlama)

Kullanıcılar fan hızını manuel olarak Düşük, Orta, Yüksek veya Turbo olarak ayarlayabilir.

① 'Mode' tuşuna basarak istenilen fan hızı ayarlanabilir.
- Mod LED ışığı seçilen seviyeyi gösterir ve istenilen mod çalışmaya başlar.

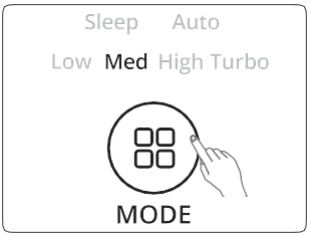


Not
- Manuel mod çalıştırıldığında, otomatik mod ve uyku modu devre dışı kalır.

4. Zamanlayıcı

Zamanlayıcı, cihazın belirli bir süre çalışmasını istediğiniz zamanlarda ayarlanabilir.

① 'Timer' butonuna basarak istenilen zaman aralığı seçilebilir.
- Zamanlayıcı LED ışığı seçilen çalışma uzunluğunu gösterecektir.
- 'Timer' tuşuna her basıldığında, cihazı istenilen saat aralığında çalıştıracak konuma getirebilirsiniz. (1hr, 4hr, 8hr, [NO TIMER]).

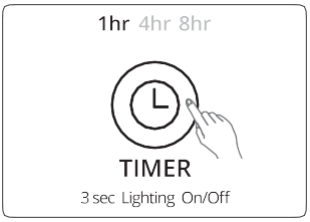


Not
- The WINIX SMART uygulaması zamanlayıcının kaç dakikası kaldığını gösterir.

ÇOCUK KİLİDİ, HAVA KALİTESİ GÖSTERGESİ

5. Çocuk Kilidi

Bu özellik çocukların kontrol paneline erişimini önler.


① Çocuk kilidini açık – kapalı konuma getirmek Için 'Child Lock' tuşuna 3 saniye basılı tutun.
- 'Child Lock' göstergesi yandığında özellik aktif olacaktır.
- Çocuk kilidi özelliği açıldığında control paneli kitlenecek ve özellikler değiştirilemeyecektir.
- Çocuk kildini kapatmak için 'Child Lock' butonuna 3 saniye basılı tutun.

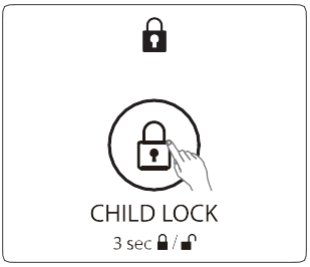

6. Hava Kalitesi Göstergesi

Hava Kalitesi LED ışığı açık veya kapalı konumda olabilir.

① Hava kalitesi göstergesini açık veya kapalı konuma getirmek için 'Timer' butonuna 3 saniye basılı tutun
- Gösterge açık olduğunda, LED ışığı mevcut iç hava kalitesini dört seviye MAVİ (iyi), YEŞİL (ortalama), KEHRİBAR (makul), KIRMIZI (zayıf) olarak gösterecektir.

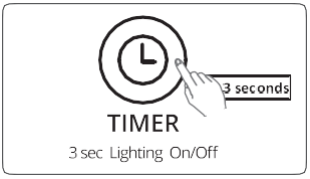



Not
- Otomatik Mod etkinleştirildiğinde, odadaki ortam ışığının miktarına bağlı olarak Hava Kalitesi LED ışığı açık veya kapalı konumda olabilir.
- Uyku Modu etkinleştirildiğinde, Hava Kalitesi Gösterge ışığı söner.

FİLTRE BAKIMI

1. Filtre Değişimi

'Check Filter' gösterge ışığı yandığında, filtre değişim zamanı gelmiş demektir.

Filtre	Gösterge Işığı	Bakım Süresi	Değişim Süresi
1 Ön-filtre	Yok	14 Günde Bir Temizleyin	Kalıcı
2 AOC™ Karbon Filtre	 Check Filter	3 Ayda Bir Temizleyin	6 - 12 ayda bir değişim
3,4 Gerçek HEPA Cleancel™ Filtre		Yıkamak İçin Uygun Değil	

※ Filtre değişimi arasındaki zaman aralığı ortama bağlı olarak değişebilir.

※ Optimal kullanım ve diğer filtrelerin ömrünü uzatmak için Ön-filtre 14 günde bir temizlenmelidir.


FİLTRE BAKIMI

2. Filtrelerin Çıkarılması


Filtreleri çıkarmadan önce cihazın kapalı ve fişinin çekili olduğundan emin olun.

※Ön panel açıldığında cihaz otomatik olarak kapanacaktır.


① Ön paneli üst kenarından tutup yavaşça kendinize doğru çekerek çıkartın.
- Ön paneli çıkarmak için, panelin alt kenarındaki mandal yerinden serbest bırakılmalıdır.

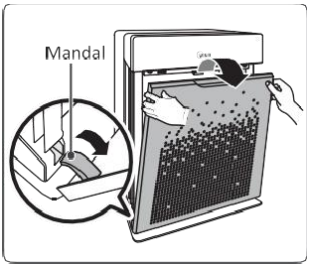

② **1** Ön-filtreyi çıkarmak için üst taraftaki tırnaklara bastırın.

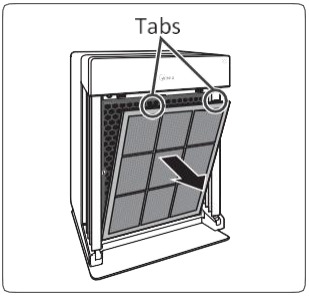

③ İlk olarak **2** AOC™ Karbon Filtreyi ve daha sonrasında **3** Gerçek HEPA Cleancel™ filtreyi üzerlerinde bulunan numaralı etiketlerden çekerek çıkarın.

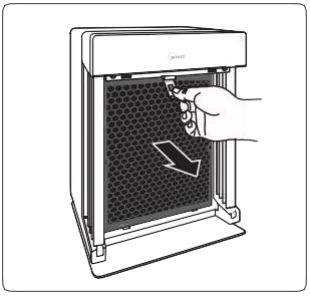

NOT

- En iyi performans için bu cihazda yalnızca orijinal Winix filtreleri kullanılmalıdır.

FİLTRE BAKIMI

3. Filtre Değişimi ve Yerleştirilmesi


Filtreler çıkarıldıkları sıranın tersi şekilde geri takılmalıdır.

① Değiştirilmiş filtrelerin yerleştirilmesi

3, **4** Gerçek HEPA Cleancel™ filtre **(arka)**


2 AOC™ Karbon Filtre **(orta)**

- Filtreleri koruyucu plastik içerisinden çıkarın. Filtrelerin koruyucu plastikten çıkarılmadan çalıştırılması, aşırı ısınmanın bir sonucu olarak gürültü, deformasyon veya yangına neden olabilir.

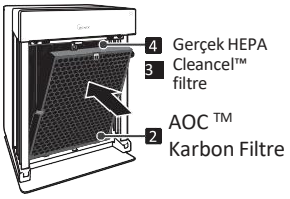


② **1** Ön-filtrenin yerleştirilmesi **(ön)**


- Ön-filtreyi takmak için, alt tırnakları ünitenin alt kısmında her iki tarafta bulunan yuvalara takın, ardından her iki taraf duyulabilir şekilde yerine oturana kadar üst tırnakları ünitenin üst kısmındaki yuvalara yerleştirmek için yukarı doğru bastırın.

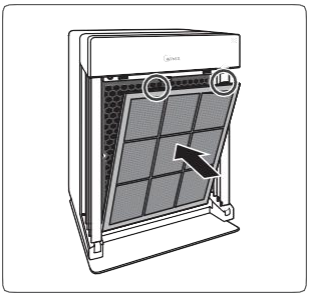

③ Ön paneli yerleştirirken önce alt kenarındaki mandalı ünitenin tabanına oturtun, ardından üst kısım manyetik olarak kapanana kadar şekildeki gibi paneli ünitenin üstüne doğru itin.

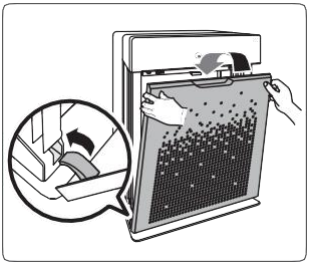

④ Filtreleri değiştirdikten sonra, cihazı tekrar çalıştırın ve ardından 'Reset' düğmesine 5 saniye boyunca ataş, sim kart iğnesi gibi ince bir nesne kullanarak basılı tutun.

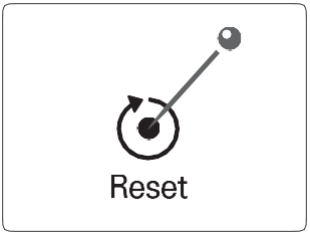


FİLTRE BAKIMI

4. Ön-Filtrenin Temizlenmesi

Filtre temizliğindeki zaman aralığı ortamın hava kalitesine bağlı olarak değişebilir.

① Ön-filtreyi temizlemek için elektrikli süpürge veya yumuşak bir fırça kullanın. Aşırı kirliyse, oda sıcaklığında suyla yıkayın.

- Sadece su kullanılmalıdır, alkol veya aseton gibi uçucu maddeler ve herhangi bir temizlik ürün kullanmayın.

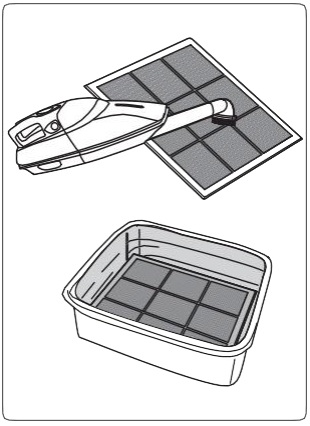

※ Ön-filtre zarar gördüğünde veya değiştirilmesi gereken durumlarda

Lütfen yetkili birisine danışın

NOT


- Hasara veya renk bozulmasına neden olabilecek benzen, alkol veya diğer uçucu sıvıları kullanmayın.
- Ön-filtre temizliğin ardından tekrar kullanılabilir.
- 40°C'nin üzerinde sıcak su veya tiner gibi uçucu sıvılar kullanmayın.
- Ön filtreyi yıkadıktan sonra, iyi havalandırılmış bir alanda tamamen kurumasını bekleyin. Aksi takdirde, kötü kokuya sebep olabilir.

PARTİKÜL SENSÖR BAKIMI

Partikül Sensör Bakımı


Havadaki tozu ve ultra ince parçacıkları tespit eden Partikül Sensörünün optimum performansı için iki ayda bir temizlenmesi gerekmektedir. Cihazın yüksek toz seviyesine sahip bir yerde çalışması durumunda daha sık temizlenmesi gerekmektedir.

① Partikül sensor kapağını açın.

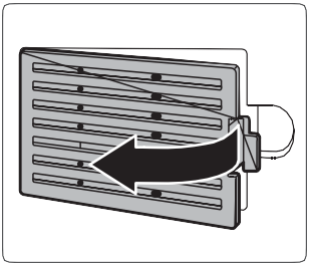


② Partikül Sensörünün lensini ve girişini temizlemek için nemli pamuklu bir çubuk kullanın.

- Sensör alanını temizlemek için sadece su kullanın. Alkol veya aseton gibi uçucu maddeler kullanmayın.

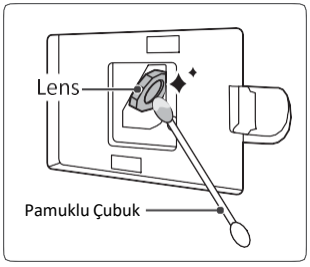


③ Sensörün nemli kalmaması için yüzeyi kuru pamuklu bir çubukla temizleyin.

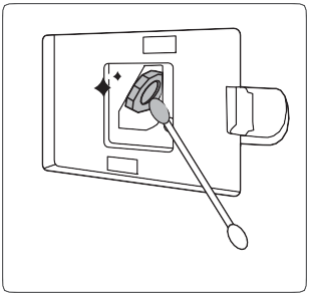

④ Partikül sensor kapağını kapatın.

- Partikül Sensörü kapağı elektrikli süpürge ile temizlenebilir.

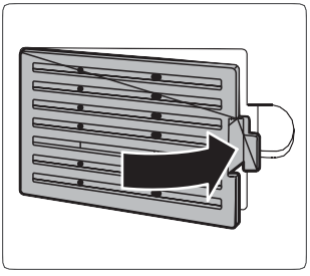


CİHAZ BAKIMI

Dış ve İç Yüzey Temizliği

Dış Yüzey Temizliği

Oda sıcaklığındaki suyla nemlendirilmiş yumuşak bir bezle temizleyin. Daha sonra temiz ve kuru bir bez kullanarak kurulayın.


- İdeal performans için ürünün dış yüzeyini ayda 1-2 defa temizleyin.

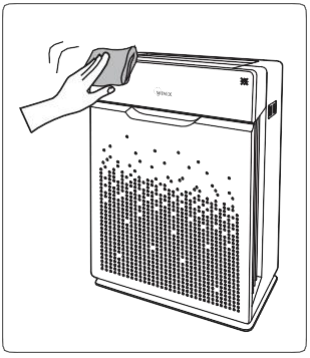

İç Yüzey Temizliği

Ön paneli açın ve iç kısmı elektrikli süpürge ile temizleyin.


- İdeal performans için ürünün iç yüzeyini ayda 1-2 defa temizleyin.

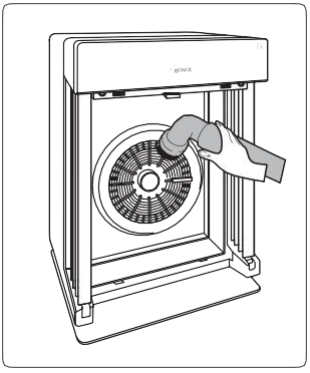



NOT

- Cihazı temizlerken, her zaman önce güç kablosunu çıkarın ve ardından ünite soğuyana kadar bekleyin.
- Cihazı asla sökmeyin, onarmayın veya üzerinde değişiklik yapmayın.
- Yanıcı spreyler veya sıvı deterjanlar kullanmayın.
- Çocukların cihazı temizlemesine veya bakımını yapmasına izin vermeyin.
- Temizlik veya bakımdan önce, ünitenin kapalı ve fişinin çekili olduğundan emin olun.

SIKÇA SORULAN SORULAR

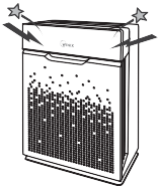Problem	Kontrol / Önerilen Çözüm
Cihaz açılmıyor. 	• Elektrik kesintisi mi var ? - Evdeki diğer elektrikli aletlerin çalışıp çalışmadığını kontrol edin ve tekrar deneyin.
Otomatik mod düzgün çalışmıyor. 	• Otomatik mod seçildi mi ? - Otomatik mod seçilene kadar 'Mode' tuşuna basın. • Cihazın sensörü tıkalı veya engelleniyor mu ? - Cihazın iç yüzeyini elektrikli süpürge kullanarak temizleyin (Sayfa 18)
Cihaz çalışırken titreşim yapıyor ve ses çıkarıyor. 	• Eğimli bir yüzey üzerinde mi çalışıyor ? - Cihazı zeminin sert ve düz bir alanına taşıyın.

SIKÇA SORULAN SORULAR

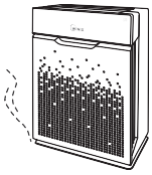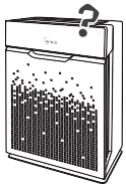Problem	Kontrol / Önerilen Çözüm
Elektrik prizi veya fiş ısınıyor. 	• Fiş prize güvenli bir şekilde takılmış mı ? - Fişin prize doğru şekilde takıldığından emin olun.
Cihazdan koku geliyor. 	• Çok fazla duman, toz veya koku bulunan bir yerde mi kullanılıyor? - Ünitenin ön taraflarındaki hava girişlerini temizleyin ve ön-filtreyi temizleyin. - Problemin kesin çözümü için müşteri temsilcisine başvurun. - AOC™ Karbon filtre ve Gerçek HEPA Cleancel™ filtrelerini değiştirin.
Cihaz havayı yeteri kadar temizlemiyor 	• 'Check Filter' göstergesi yanıyor mu ? - Filtrelerin değiştirilmesi gerekmektedir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Model Adı	ZERO Pro (AZPU370-IWE)
Voltaj Değeri	AC220 - 240V, 50 / 60Hz
Güç Tüketimi	90 W
İdeal Oda Boyutu	120 m^2
Boyut	415 mm(W) x 245 mm(D) x 600 mm(H)
Ağırlık	8.5 kg
Filtre Seti	Filtre T / item : 1712-0093-01
Ön-Filtre	Part : 4521-0010-01

※ Dış yüzey, tasarım ve ürün özellikleri, önceden haber vermeksizin ürün performansını artırmak için değiştirilebilir.

GARANTİ KOŞULLARI

Garanti koşulları aşağıdaki gibidir.

1. Bu ürün sıkı kalite kontrol ve denetimler altında üretilmiştir.
2. Ürün arızası tüketici tarafından ihmal veya yanlış kullanımdan kaynaklanıyorsa, garanti süresi içerisinde olunsa dahi servis ve nakliye ücretleri oluşabilir.
3. Garanti ürünün servise getirilmesi durumunda sağlanmalıdır.
4. Garanti belgesi tekrardan düzenlenemeyeceği için güvenli bir yerde saklayın.
5. Garanti süresi 2 senedir. Product registration – Winix Europe sayfasında satin aldığınız ürünükayıt ederseniz +1 sene daha garanti süresi hakkı kazanabilirsiniz. Bu kayıt işlemi ile garanti süresi toplam 3 sene olacaktır.

Ürün Adı		Hava Temizleme Cihazı
Model Adı		ZERO Pro
Satın Alınma Tarihi		
Garanti Süresi		İki (2) yıl
Kullanıcı	Adres	
	İsim	
	Tel.	

※ Satın aldıktan sonra yukarıdaki bilgilerin tamamını eksiksiz doldurduğunuzdan emin olun.